



HOME SPEAKER 500

Διαβάστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, προστασίας και χρήσης.

CE Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE και όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.
3. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
6. Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί.
7. Μην εμποδίζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το περπάτημα ή το τσίμπημα, ιδιαίτερα στα βύσματα, τα δοχεία ευκολίας και το σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
9. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
10. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.
11. Παραπέμφτε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στο συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν σημαίνει ότι υπάρχει μη μονωμένη, επικίνδυνη τάση εντός του περιβλήματός του προϊόντος που μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης σε αυτόν τον οδηγό.



Περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.



Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικό υλικό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με το αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμφυτεύσιμη ιατρική συσκευή σας.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή, υγρά ή υγρασία.
- ΜΗΝ εκθέτετε αυτό το προϊόν σε στάσιμο ή πιπίλισμα και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. ΜΗΝ τοποθετείτε γυμνές πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- ΜΗΝ κάνετε μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε αυτό το προϊόν.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μετατροπέα ισχύος με αυτό το προϊόν.
- ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε οχήματα ή σκάφη.

- Όταν το ρευματολήπτη ή ένας ζεύκτης συσκευής χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης, η διάταξη αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργική.



Ασφαλής χρήση μόνο για περιοχές κάτω των 2000m

Χρησιμοποιήστε το μόνο σε υψόμετρο μικρότερο των 2000 μέτρων.

- Η ετικέτα του προϊόντος βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Bose Corporation θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC και με τα απαλλασσόμενα από άδεια πρότυπα RSS της ISED Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και ISED Canada που ορίζονται για τον γενικό πληθυσμό.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να συστέγεται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του ψυγείου και του σώματός σας.

Αυτή η συσκευή για λειτουργία στη ζώνη 5150 - 5250 MHz προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση για τη μείωση της πιθανότητας επιβλαβών παρεμβολών σε άλλα συστήματα συν-καναλιών.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Το προϊόν, σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EK για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, συμμορφώνεται με τον/τους ακόλουθο/-ους κανόνα/-ούς ή έγγραφο(-α): Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1275/2008, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 801/2013.

Απαιτούμενες πληροφορίες κατάστασης ισχύος	Λειτουργίες τροφοδοσίας	
	Εφεδρικός	Δικτυωμένη αναμονή
Κατανάλωση ισχύος σε συγκεκριμένη λειτουργία ισχύος, στην είσοδο 230V/50Hz Χρόνος μετά τον οποίο ο εξοπλισμός τίθεται αυτόματα σε λειτουργία Κατανάλωση ενέργειας σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής εάν όλα τα ενσύρματα δίκτυα οι θύρες είναι συνδεδεμένες και όλες οι θύρες ασύρματου δικτύου είναι ενεργοποιημένες, στην είσοδο 230V/50Hz	< 0,5 W < 2,5 ώρες / u	Wi-Fi®, <i>Bluetooth</i> ® < 2,0 W - < 20 λεπτά - < 2,0 W
Διαδικασίες απενεργοποίησης/ενεργοποίησης θυρών δικτύου. Απενεργοποίηση όλων Τα δίκτυα θα ενεργοποιήσουν τη λειτουργία	Wi-Fi: Απενεργοποιήστε πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση και κουμπιά <i>Bluetooth</i> ταυτόχρονα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε για ενεργοποίηση. Bluetooth: Απενεργοποιήστε εκκαθαρίζοντας τη λίστα	

αναμονής.

σύζευξης πατώντας
και κρατώντας πατημένο το *κουμπί Bluetooth* για 10
δευτερόλεπτα. Ενεργοποίηση από
σύζευξη με πηγή *Bluetooth* .


Για την Ευρώπη:

Ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας 2400 έως 2483,5 MHz, 5150 έως 5350 MHz και 5470 έως 5725 MHz.

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης μικρότερη από 20 dBm EIRP.

Η μέγιστη ισχύς μετάδοσης είναι κάτω από τα κανονιστικά όρια, έτσι ώστε ο έλεγχος SAR να μην είναι απαραίτητος και να εξαιρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Αυτή η συσκευή περιορίζεται σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους όταν λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 5150 έως 5350 MHz σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που αναφέρονται στον πίνακα.

									
EUMA I	DK	ΔΗΛ.	Ηνωμ ένο Βασίλ ειο	FR	CY	ΣΚ	HU	ΣΕ	NA
BG	ΔΕ	PT	ΕΛ	ΥΕ	LV	LT	MT	.PL	
CZ	ΕΕ	ΦΙ	ΕΣ	ΑΥΤΟ	ΡΩ	LU	NL	ΣΙ	

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή διάθεση και



ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον δήμο της περιοχής σας, την υπηρεσία απόρριψης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Κανονισμός διαχείρισης για συσκευές ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος

Άρθρο XII

Σύμφωνα με τον «Κανονισμό Διαχείρισης Συσκευών Ραδιοσυχνοτήτων Χαμηλής Ισχύος» χωρίς άδεια που χορηγείται από το NCC, οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή χρήστης δεν επιτρέπεται να αλλάξει συχνότητα, να βελτιώσει την ισχύ εκπομπής ή να τροποποιήσει το αρχικό χαρακτηριστικό καθώς και την απόδοση σε εγκεκριμένες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος.

Άρθρο XIV

Οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος δεν επηρεάζουν την ασφάλεια των αεροσκαφών ούτε παρεμποδίζουν τις νόμιμες επικοινωνίες. Εάν βρεθεί, ο χρήστης θα σταματήσει αμέσως τη λειτουργία του έως ότου δεν επιτευχθεί παρεμβολή. Ως εν λόγω νόμιμες επικοινωνίες νοούνται οι ραδιοεπικοινωνίες που λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο περί τηλεπικοινωνιών.

Οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος πρέπει να είναι ευάλωτες σε παρεμβολές νόμιμων επικοινωνιών ή ακτινοβολούμενων διατάξεων ραδιοκυμάτων ISM.

Κίνα Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Όνομασίες και περιεχόμενο τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών ή στοιχείων						
Όνομα εξαρτήματος	Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία					
	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές [CR(VI)]	Πολυβρωμιωμένο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο (PBDE)
PCBs	X	O	o	0	H	H
Μεταλλικά μέρη	X	H	H	H	H	H
Πλαστικά μέρη	H	H	H	H	H	H
Ηχεία	X	H	H	H	H	H
Καλώδια	X	H	o	0	H	0

Ο παρών πίνακας καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του SJ/T 11364.

O:Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε όλα τα ομοιογενή υλικά για αυτό το μέρος είναι κάτω από την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.

X: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα ομοιογενή υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτό το μέρος υπερβαίνει την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.



Ταϊβάν Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Όνομα εξοπλισμού: Τροφοδοτημένο ηχείο, Ονομασία τύπου: 423888						
Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό και τα χημικά σύμβολά τους						
Μονάδα	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές χρώμιο (Cr+6)	Πολυβρωμιωμένο διφαινύλιο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο διφαινυλαιθέρες (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Μεταλλικά μέρη	-	o	o	o	o	o
Πλαστικά μέρη	o	o	o	o	o	o
Ηχεία	-	o	o	o	o	o
Καλώδια	-	o	o	o	o	o

Σημείωση 1: Το "o" υποδηλώνει ότι η εκατοστιαία περιεκτικότητα της ουσίας που υπόκειται σε περιορισμό δεν υπερβαίνει το ποσοστό της τιμής αναφοράς της παρουσίας.

Σημείωση 2: Το "-" υποδηλώνει ότι η ουσία που υπόκειται σε περιορισμό αντιστοιχεί στην εξαίρεση.

Ημερομηνία κατασκευής: Το όγδοο ψηφίο στον αύξοντα αριθμό υποδεικνύει το έτος κατασκευής. Το "0" είναι το 2010 ή το 2020.

Κίνα Εισαγωγέας: Bose Electronics (Σαγκάη) Company Limited, Μέρος Γ, Εργοστάσιο 9, No. 353 North Riyang Road, Κίνα (Σαγκάη) Πιλοτική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών

Εισαγωγέας ΕΕ: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Ολλανδία

Ταϊβάν Εισαγωγέας: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

Αριθμός τηλεφώνου: +886-2-2514 7676

Μεξικό Εισαγωγέας: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Αριθμός τηλεφώνου: +5255 (5202) 3545

Εκτίμηση ισχύος εισόδου: 100 - 240V ~ 50/60Hz; 25W

Πληροφορίες ασφαλείας

Αυτό το προϊόν έχει τη δυνατότητα λήψης αυτόματων ενημερώσεων ασφαλείας από την Bose. Για να λαμβάνετε αυτόματες ενημερώσεις ασφαλείας, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης του προϊόντος στην εφαρμογή Bose Music και να συνδέσετε το προϊόν στο Internet.



Εάν δεν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, θα είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας που διαθέτει η Bose.

Οι επωνυμίες Amazon, Alexa, Amazon Music και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon, Inc. ή των θυγατρικών της.

Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple και το AirPlay είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Η χρήση του σήματος Works with Apple σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ειδικά με το τεχνολογία που προσδιορίζεται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Bose Corporation γίνεται κατόπιν άδειας.®

Οι επωνυμίες Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Αυτό το προϊόν περιέχει την υπηρεσία iHeartRadio. Το iHeartRadio είναι σήμα κατατεθέν της iHeartMedia, Inc.

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός αυτού του προϊόντος χωρίς άδεια χρήσης από τη Microsoft.

Η επωνυμία Pandora αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Pandora Media, Inc. που χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.

Αυτό το προϊόν ενσωματώνει λογισμικό Spotify το οποίο υπόκειται σε άδειες χρήσης τρίτων που βρίσκονται εδώ:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Το Spotify είναι σήμα κατατεθέν της Spotify AB.

Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

Έδρα Bose Corporation: 1-877-230-5639

Οι ονομασίες Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink και SoundLink Revolve είναι εμπορικά σήματα της Bose Corporation.

©2020 Bose Corporation. Κανένα μέρος αυτού του έργου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Συμπληρώστε και διατηρήστε για τα αρχεία σας

Οι σειριακοί αριθμοί και οι αριθμοί μοντέλου βρίσκονται στο κάτω μέρος του ηχείου.

Αύξων αριθμός: _____

Αριθμός μοντέλου: _____

Κρατήστε την απόδειξή σας με τον οδηγό ιδιοκτήτη σας. Τώρα είναι μια καλή στιγμή για να δηλώσετε το προϊόν Bose. Μπορείτε εύκολα να το κάνετε αυτό πηγαίνοντας στο global.Bose.com/register

Για να προβάλετε τις γνωστοποιήσεις αδειών χρήσης που ισχύουν για τα πακέτα λογισμικού τρίτων κατασκευαστών που περιλαμβάνονται ως στοιχεία του Προϊόν Bose Home Speaker 500:

1. Στο ηχείο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου H και το κουμπί μείωσης έντασης z για 5 δευτερόλεπτα.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο micro-USB στη θύρα micro-USB στο κάτω μέρος του ηχείου.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε έναν υπολογιστή.
4. Στον υπολογιστή, πληκτρολογήστε **<http://203.0.113.1/opensource>** σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης για να εμφανίσετε την EULA και την αποκάλυψη άδειας χρήσης.

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΟΥΤΙ

Περιεχόμενα	12
-------------------	----

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΕΪΩΝ

Συστάσεις.....	13
----------------	----

ΔΥΝΑΜΗ

Συνδέστε το ηχείο στο ρεύμα	14
Αναμονή δικτύου	14
Μη αυτόματη ρύθμιση του ηχείου σε κατάσταση αναμονής δικτύου	14

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ BOSE

Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music.....	15
--	----

ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BOSE MUSIC

Προσθήκη του ηχείου σε υπάρχοντα λογαριασμό.....	16
Σύνδεση σε διαφορετικό δίκτυο Wi-Fi®.....	16

ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΕΪΩΝ

Λειτουργίες ηχείων	18
Αναπαραγωγή πολυμέσων και ένταση ήχου	18
Στοιχεία ελέγχου φωνητικού βοηθού	19
Προεπιλογές	19

ΒΟΗΘΟΣ ΦΩΝΗΣ

Επιλογές φωνητικού βοηθού.....	20
Ρύθμιση του φωνητικού βοηθού σας	20
Πρόσβαση στην Alexa	21
Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας.....	21
Χρήση των χειριστηρίων ηχείων	22
Πρόσβαση στον Βοηθό Google	23
Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας.....	23
Χρήση των χειριστηρίων ηχείων	24
Αναπαραγωγή μουσικής με τον Βοηθό Google	25
Επιλογή προεπιλεγμένης υπηρεσίας ήχου	25

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΗ ΕΞΑΤΟΜΊΚΕΥΣΗ

Ορισμός προκαθορισμένης ρύθμισης	26
Αναπαραγωγή προκαθορισμένης ρύθμισης	26

ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ BLUETOOTH®

Σύνδεση κινητής συσκευής	27
Αποσύνδεση κινητής συσκευής	28
Επανασύνδεση κινητής συσκευής	28
Σύνδεση πρόσθετης κινητής συσκευής.....	28
Εκκαθάριση της λίστας συσκευών ηχείων.....	29

ΡΟΉ ΉΧΟΥ ΜΕ AIRPLAY

Ροή ήχου από το Κέντρο ελέγχου	30
Ροή ήχου από μια εφαρμογή	30

ΕΝΣΎΡΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ

Σύνδεση καλωδίου ήχου	31
-----------------------------	----

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ

Κατάσταση Wi-Fi.....	32
<i>Bluetooth</i> Κατάσταση σύνδεσης.....	33
Κατάσταση AUX.....	33
Κατάσταση φωνητικού βοηθού	34
Ένδειξη απενεργοποίησης μικροφώνου	34
Αναπαραγωγή πολυμέσων και ένταση ήχου.....	35
Ενημερώσεις και σφάλματα	35

ΟΘΟΝΗ ΗΧΕΪΩΝ

Ρυθμίστε το ρολόι	36
Απενεργοποιήστε την οθόνη.....	36

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενημερώστε το ηχείο	37
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση Wi-Fi	37

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BOSE

Σύνδεση Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ηχείο ή ακουστικά Bose.....	38
Οφέλη	38
Συμβατά προϊόντα	38
Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music	39
Επανασυνδέστε ένα Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> ηχείο ή ακουστικά Bose	39

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Καθαρίστε το ηχείο.....40
Ανταλλακτικά και αξεσουάρ.....40
Περιορισμένη εγγύηση40

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


Δοκιμάστε πρώτα αυτές τις λύσεις 41
Άλλες λύσεις 41
Επαναφορά του ηχείου 45
 Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου ηχείων και ήχου 45

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιβεβαιώστε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέρη:

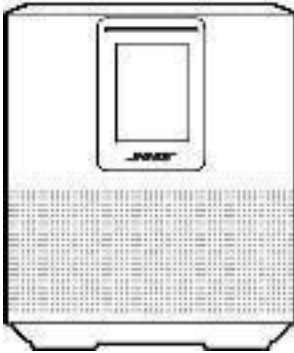

Ηχείο Bose Home 500



Καλώδιο τροφοδοσίας*

*Μπορεί να αποσταλεί με πολλά καλώδια τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας για την περιοχή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος έχει υποστεί ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Bose ή την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

Επισκεφθείτε: worldwide.Bose.com/Support/HS500


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Για βέλτιστη απόδοση, ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις κατά την τοποθέτηση του ηχείου:

- ΜΗΝ τοποθετείτε το ηχείο πάνω από εξοπλισμό ήχου/εικόνας (δέκτες, τηλεοράσεις κ.λπ.) ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που μπορεί να παράγει θερμότητα. Η θερμότητα που παράγεται από αυτά τα στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε κακή απόδοση των ηχείων.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από το ηχείο ή μπροστά από το ηχείο.
- Για να αποφύγετε παρεμβολές, κρατήστε άλλο ασύρματο εξοπλισμό 1 – 3 πόδια (0,3 – 0,9 m) μακριά από το ηχείο. Τοποθετήστε το ηχείο έξω και μακριά από μεταλλικά ερμάρια και άμεσες πηγές θερμότητας.
- Τοποθετήστε το ηχείο στη βάση του από καουτσούκ σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πρίζα AC (δίκτυο) κοντά.

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΗΧΕΪΟ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΪΑ

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βύσμα τροφοδοσίας του ηχείου.

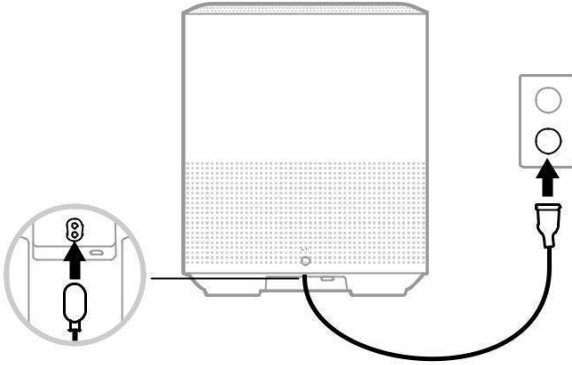

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Το ηχείο ενεργοποιείται και η φωτιζόμενη μπάρα ανάβει συμπαγές πορτοκαλί.

ΑΝΑΜΟΝΉ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το ηχείο μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής δικτύου όταν ο ήχος έχει σταματήσει και δεν έχετε πατήσει κανένα κουμπί για 20 ή περισσότερα λεπτά. Για να ενεργοποιήσετε το ηχείο από την κατάσταση αναμονής δικτύου:

- Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο ηχείο.
- Αναπαραγωγή ή συνέχιση ήχου χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music.
- Μιλήστε με το Amazon Alexa ή το Google Assistant.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον φωνητικό βοηθό σας σε κατάσταση αναμονής δικτύου, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο έχει ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music και ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο (βλ. σελίδα 20).

Μη αυτόματη ρύθμιση του ηχείου σε κατάσταση αναμονής δικτύου

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης F μέχρι η οθόνη να αλλάξει σε ρολόι ή να γίνει μαύρη.

Η εφαρμογή Bose Music σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε και να ελέγξετε το ηχείο από οποιαδήποτε κινητή συσκευή όπως smartphone ή tablet.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να κάνετε ροή μουσικής, να ορίσετε και να αλλάξετε προεπιλογές, να προσθέσετε υπηρεσίες μουσικής, να εξερευνήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς στο διαδίκτυο, να διαμορφώσετε το Amazon Alexa ή το Google Assistant και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ηχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει έναν λογαριασμό Bose στην εφαρμογή για ένα άλλο προϊόν Bose, ανατρέξτε στην ενότητα "Υπάρχοντες χρήστες της εφαρμογής Bose Music" στη σελίδα 16.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE MUSIC

1. Στην κινητή συσκευή σας, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music.



2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΗΧΕΪΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Στην εφαρμογή Bose Music, μεταβείτε στην οθόνη Τα προϊόντα μου και προσθέστε το Bose Home Speaker 500.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ WI-FI


Συνδεθείτε σε διαφορετικό δίκτυο εάν το όνομα δικτύου ή ο κωδικός πρόσβασής σας έχει αλλάξει ή εάν θέλετε να αλλάξετε ή να προσθέσετε άλλο δίκτυο.

1. Στο ηχείο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί AUX και το κουμπί

αναπαραγωγής/παύσης F μέχρι η φωτιζόμενη μπάρα να ανάψει με πορτοκαλί χρώμα.

2. Στην κινητή συσκευή σας, ανοίξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi.
3. Επιλέξτε Bose Home Speaker 500.
4. Ανοίξτε την εφαρμογή Bose Music και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η εφαρμογή δεν σας ζητά ρύθμιση, μεταβείτε στην οθόνη Τα προϊόντα μου και προσθέστε το ηχείο σας.

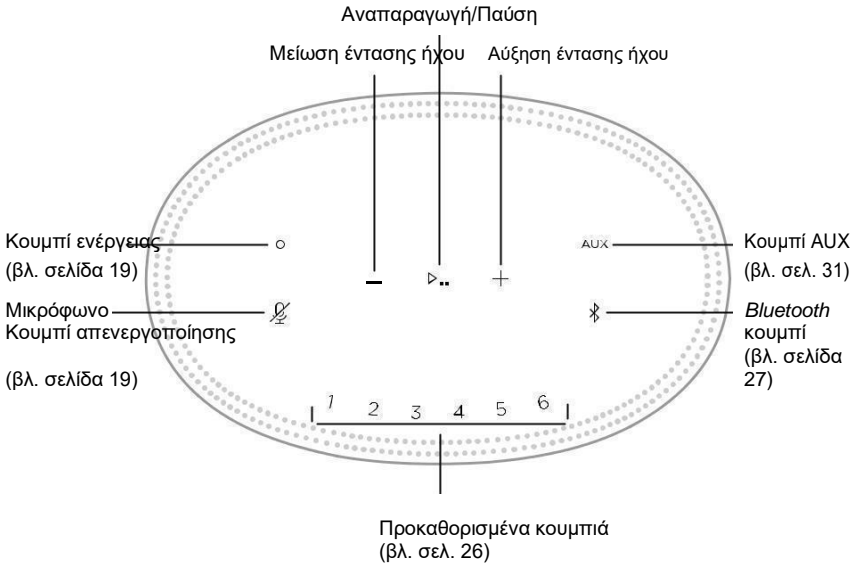


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΗΧΕΙΟΥ

Τα στοιχεία ελέγχου των ηχείων βρίσκονται στο επάνω μέρος του ηχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το ηχείο σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music.


Αναπαραγωγή πολυμέσων και ένταση ήχου

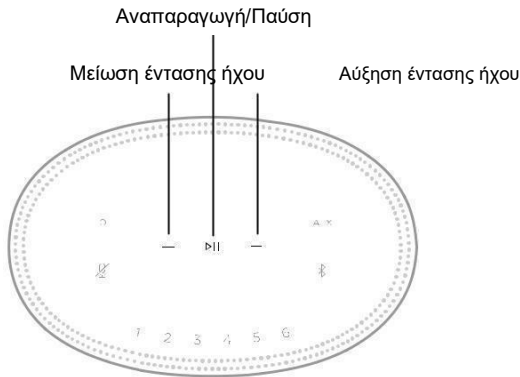

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε F . Οι πλευρές της φωτεινής ράβδου ανάβουν συμπαγές λευκό μέχρι το Ο ήχος συνεχίζεται.
Μετάβαση προς τα εμπρός	Πατήστε δύο φορές F .
Μετάβαση προς τα πίσω	Τριπλό πάτημα F .
Μείωση έντασης ήχου	Πατήστε z . ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μειώσετε γρήγορα την ένταση, πατήστε παρατεταμένα το z .
Αύξηση έντασης ήχου	Πατήστε H . ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αυξήσετε γρήγορα την ένταση, πατήστε παρατεταμένα το H .


ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΗΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ n

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ενέργειας b και το κουμπί απενεργοποίησης μικροφώνου για να ελέγξετε το Amazon Alexa (βλ. σελίδα 22) ή τον Βοηθό Google (βλ. σελίδα 24).

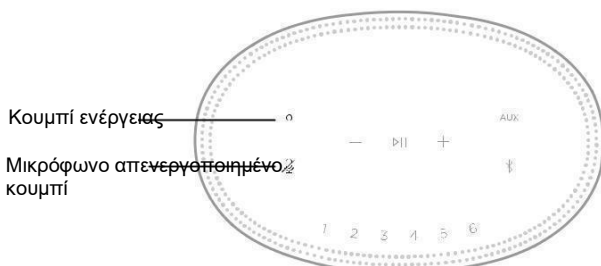

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το ηχείο περιλαμβάνει έξι προεπιλογές που μπορείτε να ρυθμίσετε για αναπαραγωγή ήχου από τις αγαπημένες σας μουσικές υπηρεσίες. Μόλις ρυθμιστεί, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη μουσική σας ανά πάσα στιγμή, με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music.

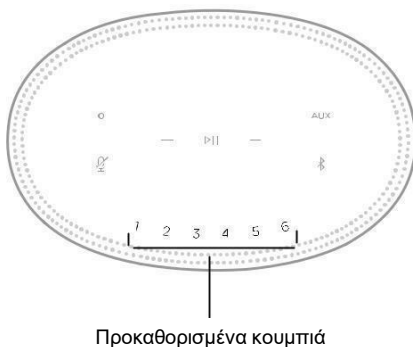

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τη χρήση προκαθορισμένων ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα "Προκαθορισμένη εξατομίκευση" στη σελίδα 26.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ

Μπορείτε να προγραμματίσετε το ηχείο σας για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο Amazon Alexa ή στο Google Assistant.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Amazon Alexa και το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Amazon Alexa	Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας ή/και το κουμπί ενέργειας b (βλ. σελ. 22).
Βοηθός Google	Χρησιμοποιήστε τη φωνή ή/και το κουμπί ενέργειας b (βλ. σελ. 24).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το ηχείο ώστε να έχει πρόσβαση στο Amazon Alexa και στο Google Assistant ταυτόχρονα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΣΑΣ

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή και το ηχείο είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Για να ρυθμίσετε τον φωνητικό βοηθό σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη ρύθμιση του φωνητικού βοηθού, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον ίδιο λογαριασμό υπηρεσίας ήχου που χρησιμοποιήσατε στην εφαρμογή Bose Music.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ALEXA

Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο το Amazon Alexa. Με την Alexa, μπορείτε να ζητήσετε να παίξετε μουσική, να ακούσετε τις ειδήσεις, να ελέγξετε τον καιρό, να ελέγξετε έξυπνες οικιακές συσκευές και πολλά άλλα. Η χρήση της Alexa στο ηχείο σας είναι τόσο απλή όσο η ερώτηση. Απλώς ρωτήστε ή χρησιμοποιήστε το κουμπί ενέργειας και η Alexa απαντά αμέσως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η Alexa, επισκεφθείτε:

<https://www.amazon.com/usealexa>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Alexa δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας

Ξεκινήστε με "Alexa" και, στη συνέχεια, πείτε:

ΤΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΙΤΕ
Μιλήστε με την Alexa	Ποιος είναι ο καιρός;
Αναπαραγωγή ήχου	Παίξτε Μπετόβεν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Amazon Music έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη μουσική υπηρεσία. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία μουσικής, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Alexa.
Ένταση ελέγχου	Αυξήστε την ένταση.
Αναπαραγωγή από συγκεκριμένη υπηρεσία ήχου	Παίξτε NPR στο TuneIn. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Amazon Alexa δεν υποστηρίζει όλα Υπηρεσίες ήχου.
Αναπαραγωγή σε συγκεκριμένο ηχείο	Παίξτε funk στο σαλόνι. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πει το όνομα του ομιλητή σας που έχουν εκχωρηθεί στην εφαρμογή Bose Music. Εάν πολλαπλές Οι ομιλητές έχουν το ίδιο όνομα, χρησιμοποιούν το όνομα που έχουν εκχωρηθεί στην εφαρμογή Alexa ή αλλάξτε το στην εφαρμογή Bose Music.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι	Επόμενο τραγούδι.
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη	Ρυθμίστε ένα χρονόμετρο για 5 λεπτά.
Ανακαλύψτε περισσότερες	Τι νέες δεξιότητες έχετε;

δεξιότητες


Σταματήστε την Alexa

Σταμάτα.

Χρήση των χειριστηρίων ηχείων n

Το κουμπί ενέργειας b και το κουμπί απενεργοποίησης μικροφώνου χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της Alexa.

Βρίσκονται στην κορυφή του ηχείου.

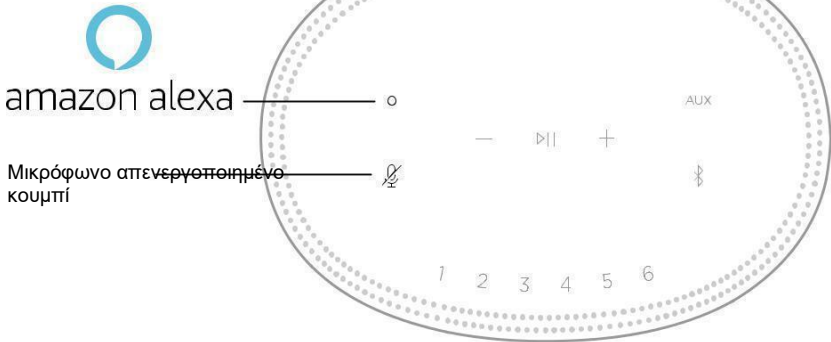

ΤΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Μιλήστε με την Alexa	Πατήστε b και, στη συνέχεια, πείτε το αίτημά σας. Για μια λίστα με πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.amazon.com/usealexa
Διακοπή συναγερμών και χρονομέτρων	Πατήστε β.
Σταματήστε την Alexa	Πατήστε β.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μικροφώνου	Πατήστε n. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, το n ανάβει σταθερά κόκκινο και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Alexa.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΗΘΟ GOOGLE

Με το Bose Home Speaker 500, μιλήστε με την Google για να απολαμβάνετε εύκολα μουσική στο σπίτι. Μπορείτε να παίξετε την αγαπημένη σας μουσική, να ελέγξετε την ένταση και να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι που ακούτε, hands-free. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε την ημέρα σας, να ορίσετε ξυπνητήρια και να ελέγξετε έξυπνες συσκευές γύρω από το σπίτι σας - απλά χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο Βοηθός Google, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
<https://support.google.com/assistant>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή ήχου με τον Βοηθό Google, ανατρέξτε στη σελίδα 25.

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας


Ξεκινήστε με τη φράση "Ok Google" και, στη συνέχεια, πείτε τα εξής:

ΤΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΤΕ
Απολαύστε ψυχαγωγία	Αναπαραγωγή μουσικής
Σχεδιάστε την ημέρα σας	Τι υπάρχει στο ημερολόγιό μου σήμερα;
Διαχείριση εργασιών	Ορίστε ένα ξυπνητήρι για τις 7 π.μ. αύριο
Ελέγξτε το σπίτι σας	Ανάψτε τα φώτα
Λάβετε απαντήσεις	Ποια είναι τα τελευταία νέα;
Ολοκληρώστε τις εργασίες σας	Θύμισέ μου να αγοράσω γάλα απόψε
Δοκιμάστε διασκεδαστικά πράγματα	Πες μου ένα διασκεδαστικό γεγονός

Χρήση των

χειριστηρίων ηχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ενέργειας b και το κουμπί απενεργοποίησης μικροφώνου για να ελέγξετε τον Βοηθό Google. Βρίσκονται στην κορυφή του ηχείου.

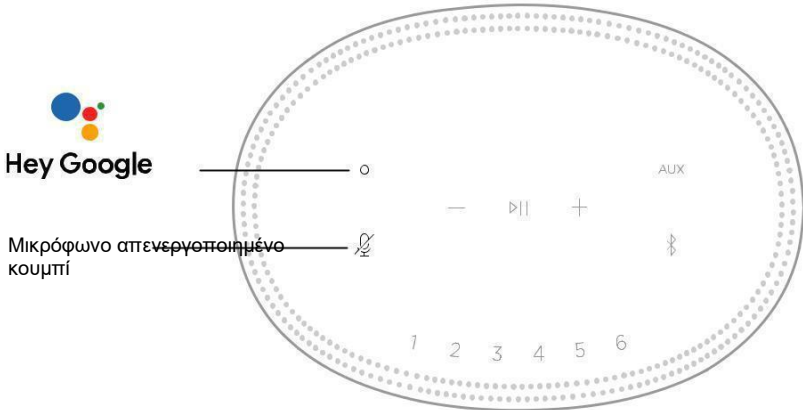

ΤΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Μιλήστε με τον Βοηθό Google	Πατήστε b και, στη συνέχεια, πείτε το αίτημά σας. Για μια λίστα με πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://support.google.com/assistant
Διακοπή συναγερμών και χρονομέτρων	Πατήστε β.
Διακοπή του Βοηθού Google	Πατήστε β.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μικροφώνου	Πατήστε η. Όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, το η ανάβει σταθερά κόκκινο και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Βοηθό Google.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ GOOGLE

Ζητήστε από την Google να αναπαράγει μουσική από την προεπιλεγμένη υπηρεσία ήχου ή από μια συγκεκριμένη υπηρεσία ήχου.

Ξεκινήστε με τη φράση "Ok Google" και, στη συνέχεια, πείτε τα εξής:

ΤΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΤΕ
Αναπαραγωγή μουσικής	<p>Παίξτε λίγη μουσική. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Βοηθός Google χρησιμοποιεί τον προεπιλεγμένο ήχο σας υπηρεσία. Εάν ακούσετε ένα μήνυμα σφάλματος, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο ήχο υπηρεσί. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, α χρησιμοποιήστε το κουμπί Google Εφαρμογή βοηθού.</p>
Έλεγχος του ηχείου σας	<p>Αυξήστε την ένταση.</p>
Αναπαραγωγή από συγκεκριμένη υπηρεσία ήχου	<p>Παίξτε NPR στο TuneIn. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Βοηθός Google δεν υποστηρίζει όλα Υπηρεσίες ήχου.</p>
Αναπαραγωγή σε συγκεκριμένο ηχείο	<p>Παίξτε τζαζ στα ηχεία του σαλονιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πει το όνομα του ομιλητή σας που έχουν εκχωρηθεί στην εφαρμογή Bose Music. Εάν πολλαπλές Οι ομιλητές έχουν το ίδιο όνομα, χρησιμοποιούν το όνομα έχει εκχωρηθεί στην εφαρμογή Βοηθός Google ή αλλάξτε το όνομα στην εφαρμογή Bose Music.</p>

Επιλογή προεπιλεγμένης υπηρεσίας ήχου

Κατά την αρχική ρύθμιση για τον Βοηθό Google, η εφαρμογή Βοηθός Google σας ζητά να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη υπηρεσία ήχου. Όταν ζητάτε από την Google να αναπαράγει μουσική σε προϊόντα Bose, μόνο το Pandora και το Spotify είναι υποστηριζόμενες προεπιλεγμένες υπηρεσίες. Παρόλο που άλλες υπηρεσίες ήχου αναφέρονται ως διαθέσιμες κατά τη ρύθμιση, δεν υποστηρίζονται.


Για την καλύτερη εμπειρία, επιλέξτε το Pandora ή το Spotify ως προεπιλεγμένη υπηρεσία ήχου. Αν επιλέξετε μια μη υποστηριζόμενη υπηρεσία ήχου, θα ακούσετε ένα μήνυμα σφάλματος όταν ζητάτε αναπαραγωγή ήχου.

Μπορείτε να ελέγξετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music ή τα κουμπιά στο επάνω μέρος του ηχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να ορίσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις σε λειτουργία Bluetooth ή λειτουργία AUX.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ


1. Μεταδώστε μουσική μέσω ροής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music.
2. Κατά την αναπαραγωγή της μουσικής, πατήστε παρατεταμένα ένα προκαθορισμένο κουμπί στο ηχείο μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.

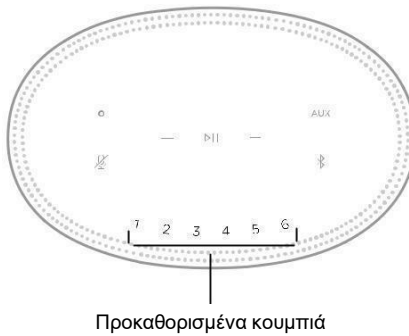

Η οθόνη δείχνει ότι η προκαθορισμένη ρύθμιση έχει ρυθμιστεί.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αφού εξατομικεύσετε τις προεπιλογές, πατήστε ένα κουμπί προκαθορισμένης ρύθμισης για αναπαραγωγή μουσικής.

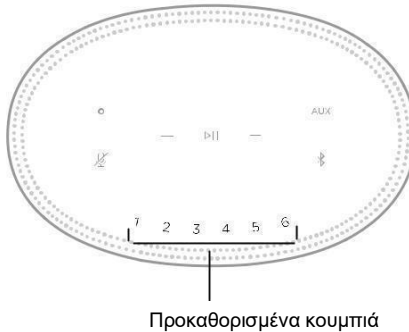


Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη προκαθορισμένη ρύθμιση.

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να μεταδίδετε μουσική μέσω ροής από κινητές συσκευές, όπως smartphone, tablet και φορητούς υπολογιστές. Για να μπορέσετε να μεταδώσετε μουσική μέσω ροής από μια συσκευή, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας στο ηχείο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πατήστε το εικονίδιο *Bluetooth* Κουμπί L.

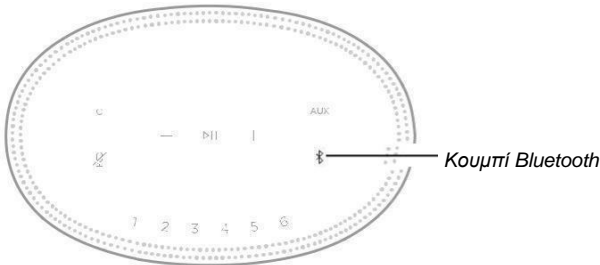

Η φωτεινή μπάρα πάλλεται μπλε.

2. Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε τη *λειτουργία Bluetooth*.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το μενού *Bluetooth* βρίσκεται συνήθως στο μενού Ρυθμίσεις.

3. Επιλέξτε το ηχείο σας από τη λίστα συσκευών.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αναζητήστε το όνομα που εισαγάγατε για το ηχείο σας στην εφαρμογή Bose Music. Εάν δεν ονομάσατε εσείς τον ομιλητή σας, εμφανίζεται το προεπιλεγμένο όνομα.



Μόλις συνδεθείτε, ακούτε έναν ήχο. Η φωτιζόμενη μπάρα ανάβει σε συμπαγές λευκό και στη συνέχεια σβήνει σε μαύρο και το όνομα του ηχείου σας εμφανίζεται στη λίστα κινητών συσκευών.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να αποσυνδέσετε την κινητή συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Bluetooth στην κινητή συσκευή σας. Η απενεργοποίηση της *λειτουργίας Bluetooth* αποσυνδέει όλες τις άλλες συσκευές.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πατήστε το *κουμπί Bluetooth*.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η *δυνατότητα Bluetooth* είναι ενεργοποιημένη στην κινητή συσκευή σας. Η οθόνη δείχνει ποια συσκευή είναι συνδεδεμένη τη δεδομένη στιγμή.

2. Αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως οκτώ συσκευές στη λίστα συσκευών ηχείων και το ηχείο μπορεί να συνδεθεί ενεργά σε δύο συσκευές ταυτόχρονα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αναπαράγετε ήχο μόνο από μία συσκευή κάθε φορά.

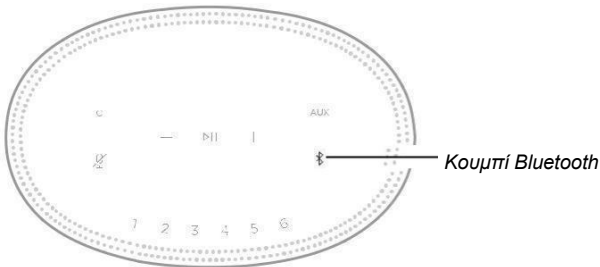

2. Στην κινητή συσκευή σας, επιλέξτε το ηχείο από τη λίστα συσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η *δυνατότητα Bluetooth* είναι ενεργοποιημένη στην κινητή συσκευή σας.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΕΪΩΝ

1. Πατήστε παρατεταμένα το I για 10 δευτερόλεπτα μέχρι η φωτιζόμενη μπάρα να γεμίσει στο κέντρο, να γίνει λευκή δύο φορές και στη συνέχεια να σβήσει σε μαύρο.

Η φωτεινή μπάρα πάλλεται μπλε.

2. Διαγράψτε το ηχείο από τη λίστα *Bluetooth* στη συσκευή σας.

Όλες οι συσκευές έχουν διαγραφεί και το ηχείο είναι έτοιμο για σύνδεση (βλ. σελίδα 27).

Το ηχείο μπορεί να αναπαράγει ήχο AirPlay 2, το οποίο σας επιτρέπει να μεταδίδετε γρήγορα ήχο από τη συσκευή σας Apple στο ηχείο ή σε πολλά ηχεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για να χρησιμοποιήσετε το AirPlay 2, χρειάζεστε μια συσκευή Apple με iOS 11.4 ή νεότερη έκδοση.
- Η συσκευή Apple και το ηχείο πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AirPlay, επισκεφθείτε: <https://www.apple.com/airplay>

ΡΟΗ ΉΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΕΛΈΓΧΟΥ

1. Στη συσκευή σας Apple, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου.
2. Πατήστε παρατεταμένα την κάρτα ήχου στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο AirPlay .
3. Επιλέξτε το ηχείο ή τα ηχεία σας.


ΡΟΗ ΉΧΟΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Ανοίξτε μια εφαρμογή μουσικής (όπως το Apple Music) και επιλέξτε ένα κομμάτι για αναπαραγωγή.
2. Βρύση .
3. Επιλέξτε το ηχείο ή τα ηχεία σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΉΧΟΥ

Μπορείτε να συνδέσετε ένα smartphone, tablet, υπολογιστή ή άλλο τύπο κινητής συσκευής στο ηχείο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm (δεν παρέχεται).


1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου 3,5 mm (δεν παρέχεται) στην υποδοχή ακουστικών της κινητής συσκευής σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ήχου 3,5 mm στην υποδοχή AUX στο πίσω μέρος του ηχείου.

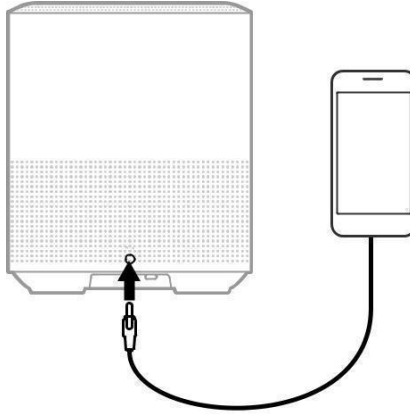

3. Στο επάνω μέρος του ηχείου, πατήστε AUX.

Η φωτεινή μπάρα ανάβει σε συμπαγές λευκό και στη συνέχεια σβήνει σε μαύρο.

Η φωτεινή γραμμή LED που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ηχείου δείχνει την κατάσταση του ηχείου.

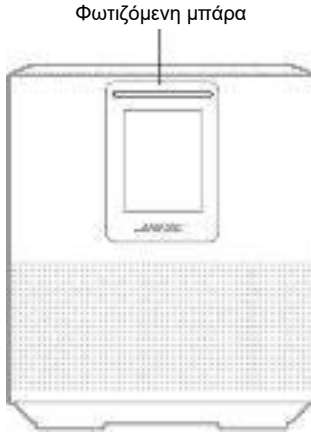








ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WI-FI

Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης Wi-Fi του ηχείου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΑΡΑΣ		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Παλλόμενο λευκό		Σύνδεση σε Wi-Fi
Στη συνέχεια, το συμπαγές λευκό ξεθωριάζει σε μαύρο		Σύνδεση σε Wi-Fi

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ BLUETOOTH

Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth για κινητές συσκευές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΑΡΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
<p>Παλλόμενο μπλε </p>	Έτοιμο να συνδέσετε ένα σε κινητή συσκευή
<p>Παλλόμενο λευκό </p>	Σύνδεση σε κινητή συσκευή
<p>Στη συνέχεια, το συμπαγές λευκό ξεθωριάζει σε μαύρο  </p>	Συνδέεται με ένα κινητή συσκευή
<p>Το λευκό φως γεμίζει στο κέντρο, παλμούς δύο φορές τότε σβήνει σε μαύρο   </p>	Εκκαθάριση λίστας συσκευών







ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AUX

Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης για συσκευές που είναι συνδεδεμένες με καλώδιο AUX.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΑΡΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
<p>Στη συνέχεια, το συμπαγές λευκό ξεθωριάζει σε μαύρο   </p>	Συνδεδεμένο με AUX πηγή


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΦΩΝΗΣ

Εμφανίζει την κατάσταση του φωνητικού βοηθού σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΑΡΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Από 	Ο φωνητικός βοηθός είναι αδρανής
Το λευκό φως ολισθαίνει προς το Στη συνέχεια, το κέντρο λάμπει στερεά  	Ο φωνητικός βοηθός είναι ακρόαση
Το λευκό φως ολισθαίνει σε Οι πλευρές 	Ο φωνητικός βοηθός είναι Σκέψης
Παλλόμενο λευκό (γεμάτο) 	Ο φωνητικός βοηθός είναι Μιλώντας
Παλλόμενο κίτρινο 	Ειδοποίηση από Φωνητικός βοηθός

Ένδειξη απενεργοποίησης μικροφώνου

Μικρόφωνο απενεργοποιημένο.
δείκτης

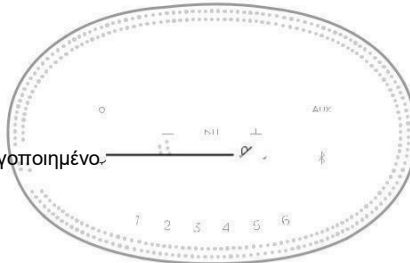

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συμπαγές κόκκινο	Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο







ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΈΝΤΑΣΗ ΉΧΟΥ

Εμφανίζει την κατάσταση του ηχείου κατά τον έλεγχο της αναπαραγωγής πολυμέσων και της έντασης ήχου.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΑΡΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δύο κεντρικά φώτα λάμπουν συμπαγές λευκό	 Αναπαραγωγή/Παύση
Δεξιό άκρο της φωτεινής μπάρας Όσπρια Λευκά	 Αύξηση έντασης ήχου
Αριστερό άκρο της φωτιζόμενης μπάρας Όσπρια Λευκά	 Μείωση έντασης ήχου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Εμφανίζει την κατάσταση των ενημερώσεων λογισμικού και των ειδοποιήσεων σφαλμάτων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΑΡΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μασίφ κεχριμπάρι	 Ρύθμιση Wi-Fi σε εξέλιξη
Διαφάνειες λευκού φωτός από από δεξιά προς τα αριστερά	 Λήψη ενημέρωσης
Διαφάνειες λευκού φωτός από από αριστερά προς τα δεξιά	 Ενημέρωση ηχείου
Όσπρια κεχριμπαρένια τέσσερις φορές	 Σφάλμα πηγής – ανατρέξτε στο την εφαρμογή Bose Music
Όσπρια κόκκινα τέσσερις φορές	 Το αίτημα είναι προσωρινό Μη διαθέσιμο – Προσπαθήστε ξανά αργότερα
Συμπαγές κόκκινο	 Σφάλμα ηχείου – επικοινωνία Εξυπηρέτηση πελατών

Η οθόνη ηχείων εμφανίζει πληροφορίες και εικονίδια ηχείων, καθώς και την υπηρεσία ροής, το άλμπουμ και τον καλλιτέχνη που παίζει αυτήν τη στιγμή.

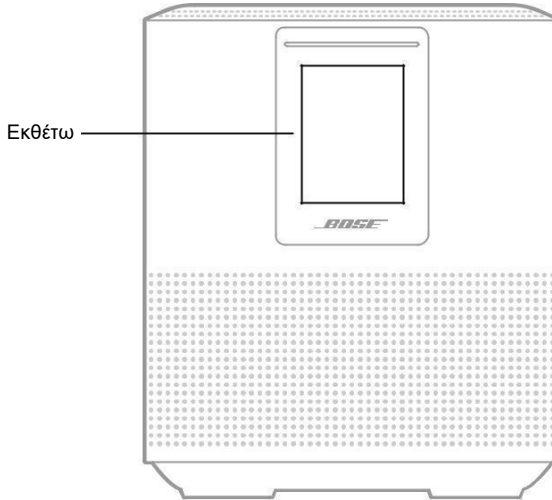

ΡΥΘΜΪΣΤΕ ΤΟ ΡΟΛΪ

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να ρυθμίσετε το ρολόι οθόνης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Η οθόνη είναι πάντα αναμμένη. Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη:


1. Απενεργοποιήστε το ρολόι χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music.
2. Ρυθμίστε χειροκίνητα το ηχείο σε κατάσταση αναμονής δικτύου (βλ. σελίδα 14).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟ ΗΧΕΪΟ

Το ηχείο ενημερώνεται αυτόματα όταν συνδέεστε στην εφαρμογή Bose Music και στο δίκτυο Wi-Fi.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ WI-FI

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Play/Pause F και το κουμπί *Bluetooth* I για 5 δευτερόλεπτα έως ότου το λευκό φως γεμίσει στο κέντρο, πάλλεται δύο φορές και στη συνέχεια σβήνει σε μαύρο.

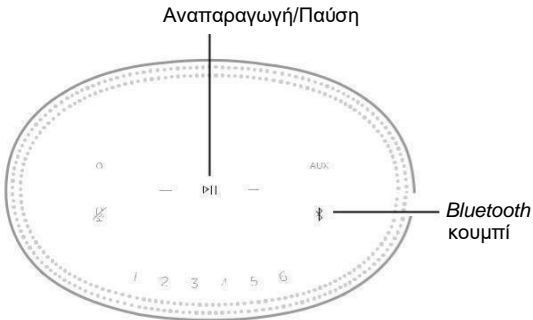

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΈΝΑ ΗΧΕΪΟ BLUETOOTH BOSE SOUNDLINK Ή ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BOSE

Με την τεχνολογία Bose SimpleSync, μπορείτε να συνδέσετε ορισμένα ηχεία Bluetooth Bose SoundLink ή ακουστικά Bose στο Bose Home Speaker 500 για έναν νέο τρόπο να ακούτε τη μουσική σας.

Οφέλη

- **Ένα άλλο δωμάτιο ήχου:** Ακούστε το ίδιο τραγούδι σε δύο διαφορετικά δωμάτια ταυτόχρονα χρόνο συνδέοντας το ηχείο Bluetooth Bose SoundLink στο Bose Home Speaker 500.
- **Μια προσωπική εμπειρία ακρόασης:** Ακούστε καθαρά τη μουσική σας από το διπλανό δωμάτιο συνδέοντας τα ακουστικά Bose στο Bose Home Speaker 500. Χρήση Ανεξάρτητα χειριστήρια έντασης ήχου σε κάθε προϊόν για μείωση ή σίγαση του ηχείου σας ενώ ακούτε τα ακουστικά σας στο σπίτι σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τεχνολογία SimpleSync έχει *εμβέλεια Bluetooth* 9 m (30 ft). Οι τοίχοι και τα δομικά υλικά μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη.

Συμβατά προϊόντα

Μπορείτε να συνδέσετε τα περισσότερα ηχεία Bluetooth Bose SoundLink και να επιλέξετε Bose ακουστικά στο Bose Home Speaker 500.

Τα δημοφιλή συμβατά προϊόντα περιλαμβάνουν:

- Ηχείο Bluetooth Bose SoundLink Revolve+
- Ηχείο Bluetooth Bose SoundLink Mini
- Έγχρωμο ηχείο Bluetooth Bose SoundLink
- Ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου Bose 700
- Ασύρματα ακουστικά Bose QuietComfort 35

Νέα προϊόντα προστίθενται περιοδικά. Για μια πλήρη λίστα και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: worldwide.Bose.com/Support/Groups

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να συνδέσετε το ηχείο *Bluetooth Bose SoundLink* ή τα ακουστικά *Bose* στο *Bose Home Speaker 500*. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: worldwide.Bose.com/Support/Groups

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν στο οποίο συνδέεστε είναι ενεργοποιημένο, σε απόσταση έως 9 m (30 ft) από το Bose Home Speaker 500 και έτοιμο για σύνδεση με άλλη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου προϊόντος.
- Μπορείτε να συνδέσετε μόνο ένα προϊόν κάθε φορά στο Bose Home Speaker 500.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΤΕ ΈΝΑ ΗΧΕΪΟ *BLUETOOTH BOSE SOUNDLINK* Ή ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ *BOSE*

Ενεργοποιήστε το ηχείο Bluetooth Bose SoundLink ή τα ακουστικά Bose.

Το ηχείο ή τα ακουστικά σας προσπαθούν να συνδεθούν στην πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, συμπεριλαμβανομένου του Bose Home Speaker 500.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το Bose Home Speaker 500 πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας (30 πόδια ή 9 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένο.
- Αν το ηχείο ή τα ακουστικά σας δεν συνδέονται, ανατρέξτε στην ενότητα «Το ηχείο δεν επανασυνδέεται σε προηγούμενως συνδεδεμένο ηχείο Bluetooth Bose SoundLink ή ακουστικά Bose» στη σελίδα 44.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ

Καθαρίστε την επιφάνεια του ηχείου με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σπρέι κοντά στο ηχείο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες, χημικά ή διαλύματα καθαρισμού που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά.
- ΜΗΝ αφήνετε υγρά να χυθούν σε ανοίγματα.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά και αξεσουάρ μέσω της εξυπηρέτησης

πελατών της Bose. Επισκεφθείτε: worldwide.Bose.com/Support/HS500

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το ηχείο καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο global.Bose.com/warranty για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση.

Για να δηλώσετε το προϊόν σας, επισκεφτείτε global.Bose.com/register για οδηγίες.

Η αποτυχία εγγραφής δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα περιορισμένης εγγύησης.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το ηχείο, δοκιμάστε πρώτα αυτές τις λύσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (βλ. σελίδα 14).
- Ασφαλίστε όλα τα καλώδια.
- Επαληθεύστε την κατάσταση της φωτεινής ράβδου (βλ. σελίδα 32).
- Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music και εκτελέστε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.
- Απομακρύνετε το ηχείο και την κινητή συσκευή από πιθανές παρεμβολές (ασύρματες δρομολογητές, ασύρματα τηλέφωνα, τηλεοράσεις, φούρνοι μικροκυμάτων κ.λπ.).
- Μετακινήστε το ηχείο εντός της συνιστώμενης εμβέλειας του ασύρματου δρομολογητή ή της κινητής συσκευής σας για σωστή λειτουργία.

ΆΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν δεν μπορούσατε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τα συμπτώματα και τις λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

Επισκεφθείτε: worldwide.Bose.com/contact

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
Το ηχείο δεν το κάνει Ενεργοποίηση	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε διαφορετική πρίζα AC. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά σταθερά στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
Το ηχείο δεν αποκρίνεται κατά τη ρύθμιση	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Bose Music για ρύθμιση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η εφαρμογή δεν σας ζητά ρύθμιση, μεταβείτε στην οθόνη Τα προϊόντα μου και προσθέστε το ηχείο σας. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά σταθερά στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
Η εφαρμογή Bose Music δεν λειτουργεί σε κινητή συσκευή	Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συμβατή με την εφαρμογή Bose Music και πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. Για περισσότερα πληροφορίες, ανατρέξτε στο App Store στην κινητή συσκευή σας.

Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Bose Music στην κινητή συσκευή

σας και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά την εφαρμογή (βλ. σελίδα 15).

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΛΥΣΗ

Το ηχείο δεν συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi

Στην εφαρμογή Bose Music, επιλέξτε το σωστό όνομα δικτύου και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.
Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
Εάν οι πληροφορίες δικτύου σας έχουν αλλάξει, ανατρέξτε στη σελίδα 16.
Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για ρύθμιση.
Κλείστε άλλες ανοιχτές εφαρμογές στην κινητή συσκευή σας.
Εάν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει ζώνες 2,4 GHz και 5 GHz, βεβαιωθείτε ότι τόσο η κινητή συσκευή όσο και το ηχείο συνδέονται στην ίδια ζώνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δώστε σε κάθε συγκρότημα ένα μοναδικό όνομα για να βεβαιωθείτε ότι είστε σύνδεση στη σωστή ζώνη.
Επαναφέρετε το δρομολογητή.

Διακοπτόμενος ή καθόλου ήχος

Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Bose Music στην κινητή συσκευή σας. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε το σταθερά στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Κατεβάστε την εφαρμογή και επανεκκινήστε τη ρύθμιση.
Αυξήστε την ένταση του ήχου στο ηχείο και την κινητή συσκευή.
Διακόψτε άλλες εφαρμογές ροής ήχου ή βίντεο.
Μετάβαση σε πηγή διαφοράς.
Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε συμβατή *κινητή συσκευή Bluetooth*.
Επανεκκινήστε την κινητή συσκευή σας.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά σταθερά στην πρίζα AC (δίκτυο).

Το ηχείο δεν συνδέεται σε συσκευή Bluetooth

Στην κινητή συσκευή σας, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη *δυνατότητα Bluetooth*. Αφαιρέστε το ηχείο από το μενού *Bluetooth*. Συνδεθείτε ξανά.
Συνδέστε μια διαφορετική κινητή συσκευή (βλ. σελίδα 27).
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε συμβατή *κινητή συσκευή Bluetooth*.
Αφαιρέστε το ηχείο από τη λίστα συσκευών *Bluetooth* της κινητής συσκευής σας και συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 27).
Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ηχείων (βλ. σελίδα 28).

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
<p>Το ηχείο δεν μεταδίδεται μέσω ροής ήχου μέσω AirPlay</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο σας είναι ενεργοποιημένο και εντός εμβέλειας (βλ. σελ. 13).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Apple και το ηχείο σας είναι συνδεδεμένα σε το ίδιο δίκτυο Wi-Fi.</p> <p>Ενημερώστε τη συσκευή σας Apple.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι ο ομιλητής είναι ενημερωμένος (βλ. σελίδα 37). Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο AirPlay A στην εφαρμογή μουσικής, είστε ροή από, ροή ήχου από το Κέντρο ελέγχου.</p> <p>Για πρόσθετη υποστήριξη, επισκεφθείτε: https://www.apple.com/airplay</p>
<p>Το ηχείο δεν είναι ορατό για προσθήκη σε άλλο λογαριασμό Bose</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι η κοινή χρήση είναι ενεργοποιημένη στο ηχείο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.</p>
<p>Η Amazon Alexa δεν ανταποκρίνεται</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι η Alexa έχει ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 20).</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ηχείο πρέπει να ρυθμιστεί και να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Musicnapp.</p> <p>Makensure βρίσκεστε σε μια χώρα όπου η Alexa είναι διαθέσιμη.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί Απενεργοποίηση μικροφώνου δεν λάμπει κόκκινο. Βρύσηγια να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε εκφωνήσει το όνομα που εκχωρήσατε στην εφαρμογή Bose Music. Εάν πολλά ηχεία έχουν το ίδιο όνομα, χρησιμοποιήστε το όνομα που έχει εκχωρηθεί στην εφαρμογή Alexa ή αλλάξτε το όνομα στην εφαρμογή Bose Music.</p>
	<p>Η Alexa ενδέχεται να μην υποστηρίξει το αίτημά σας. Νέες δυνατότητες προστίθενται περιοδικά.</p> <p>Για πρόσθετη υποστήριξη, επισκεφθείτε: https://www.amazon.com/usealexa</p>

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
<p>Ο Βοηθός Google δεν αποκρίνεται ούτε αναπαράγει ήχο</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι ο Βοηθός Google έχει ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 20).</p> <p>Συνδέστε την κινητή συσκευή σας σε Wi-Fi.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε μια χώρα όπου είναι διαθέσιμος ο Βοηθός Google.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Βοηθός Google.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συμβατή.</p> <p>Καταργήστε τον Βοηθό Google από το ηχείο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music. Στη συνέχεια, προσθέστε ξανά τον Βοηθό Google.</p> <p>Επιλέξτε Pandora ή Spotify ως προεπιλεγμένη υπηρεσία ήχου (βλ. σελίδα 25).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον ίδιο λογαριασμό υπηρεσίας ήχου στην εφαρμογή Bose Music και στην εφαρμογή Βοηθός Google.</p> <p>Ο Βοηθός Google ενδέχεται να μην υποστηρίζει το αίτημά σας. Νέες δυνατότητες προστίθενται περιοδικά.</p>
<p>Αλλαγή του Βοηθού Google Προσωπικές ρυθμίσεις αποτελεσμάτων</p>	<p>Για πρόσθετη υποστήριξη, επισκεφθείτε: https://support.google.com/assistant</p> <p>Για να απενεργοποιήσετε τα προσωπικά αποτελέσματα ή να αλλάξετε τον λογαριασμό για προσωπικά , χρησιμοποιήστε το μενού Ρυθμίσεις στην εφαρμογή Βοηθός Google.</p>
<p>Το ηχείο δεν συνδέεται σε Bose SoundLink Ηχείο Bluetooth ή Ακουστικά Bose</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth Bose SoundLink ή τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, σε απόσταση έως 9 m (30 ft) από το Bose Home Speaker 500 και έτοιμο για σύνδεση σε άλλη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου προϊόντος.</p> <p>Στο ηχείο ή τα ακουστικά Bluetooth Bose SoundLink , χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου προϊόντος για να περιηγηθείτε στη λίστα συσκευών προϊόντων μέχρι να ακούσετε το όνομα του Bose Home Speaker 500. Για Οδηγίες για συγκεκριμένα προϊόντα, ανατρέξτε στον Οδηγό κατόχου προϊόντος.</p>
<p>Το ηχείο δεν επανασυνδέεται σε ένα προηγούμενος συνδεδεμένο Bose SoundLink Ηχείο Bluetooth ή ακουστικά Bose</p>	<p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα ηχεία και ακουστικά, συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών Bose Noise Cancelling Headphones 700, δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα Περιηγηθείτε στη λίστα συσκευών προϊόντων. Για να επανασυνδέσετε αυτά τα προϊόντα, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής Bose Music" στη σελίδα 39.</p>

**Καθυστερημένος
ήχος από
συνδεδεμένο ηχείο
Bluetooth Bose
SoundLink ή
Ακουστικά Bose**

Δεν μπορούν όλα τα ηχεία και τα ακουστικά Bluetooth Bose SoundLink να αναπαράγουν ήχο σε τέλειο συγχρονισμό όταν είναι συνδεδεμένα στο ηχείο. Για να ελέγξετε αν το προϊόν σας είναι συμβατό, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: worldwide.Bose.com/Support/Groups


Εγκαταστήστε τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού για το Bose SoundLink

Ηχείο ή ακουστικά Bluetooth. Για να ελέγξετε για ενημερώσεις, ανοίξτε την κατάλληλη εφαρμογή Bose για το προϊόν σας στην κινητή συσκευή σας ή επισκεφτείτε btu.Bose.com στον υπολογιστή σας.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΧΕΪΟΥ

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις πηγής, έντασης ήχου και δικτύου από το ηχείο και Το επιστρέφει στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης z και το κουμπί AUX για 10 δευτερόλεπτα έως ότου το λευκό φως γεμίσει στο κέντρο, πάλλεται λευκό δύο φορές και στη συνέχεια σβήνει σε μαύρο.

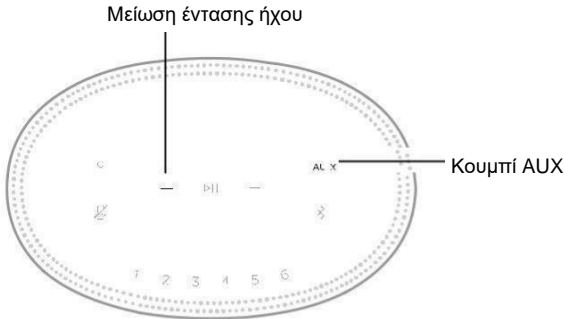

Το ηχείο επανεκκινείται. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, η φωτιζόμενη μπάρα ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα.

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου ηχείων και ήχου

Ρυθμίστε το ηχείο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 15).

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ



AUDIO GROUP GREECE B.V.



+30 210 6721200



info@aggbv.gr



Λεωφόρος Μεσογείων 321, Χαλάνδρι, 152 31, Αθήνα, Ελλάδα



www.audiogroup.com.gr



810699-0010