



**SOUNDLINK®**  
MICRO

---

## Διαβάστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, προστασίας και χρήσης.

**CE** Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK** Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2016 και όλους τους άλλους ισχύοντες

**CA** Κανονισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση:

[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού 2017 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.

Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.

Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Παραπέμψτε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικό υλικό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με το αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμφυτεύσιμη ιατρική συσκευή σας.

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. ΜΗΝ τοποθετείτε γυμνές πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- ΜΗΝ κάνετε μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε αυτό το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με τροφοδοτικό εγκεκριμένο από οργανισμό που πληροί τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. UL, CSA, VDE, CCC).
- Μην εκθέτετε προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες σε υπερβολική θερμοότητα (π.χ. από αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια).
- Η ετικέτα του προϊόντος βρίσκεται στον ιμάντα και στο κάτω μέρος του προϊόντος.

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Bose Corporation θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC και με τα απαλλασσόμενα από άδεια πρότυπα RSS της ISED Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και ISED Canada που ορίζονται για τον γενικό πληθυσμό.

Αυτός ο τονπόπς δεν πρέπει να συστεγάζεται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή τονπόπ.

Πληροί τις απαιτήσεις IMDA.

## Πίνακας κατάστασης ισχύος προϊόντος

Το προϊόν, σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα και τους κανονισμούς του 2020 για τον οικολογικό σχεδιασμό όσον αφορά τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα και πληροφορίες για την ενέργεια (τροποποίηση) (έξοδος από την ΕΕ), συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες ή έγγραφα: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1275/2008, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 801/2013.

Απαιτούμενες πληροφορίες κατάστασης ισχύος	Λειτουργίες τροφοδοσίας	
	Εφεδρικός	Δικτυωμένη αναμονή
Κατανάλωση ισχύος σε καθορισμένη κατάσταση ισχύος, σε Είσοδος 230V/50Hz Χρόνος μετά τον οποίο ο εξοπλισμός είναι αυτόματα Μετάβαση σε λειτουργία Κατανάλωση ενέργειας σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής, εάν όλα ενσύρματα Οι θύρες δικτύου είναι συνδεδεμένες και όλο το ασύρματο δίκτυο οι θύρες είναι ενεργοποιημένες, στην είσοδο 230V/50Hz	$\leq 0,5 \text{ W}$  $\leq 10 \text{ λεπτά}$  / u	Bluetooth® $\leq 2,0 \text{ W}$  $\leq 10 \text{ λεπτά}$  $\leq 2,0 \text{ W}$
Διαδικασίες απενεργοποίησης/ενεργοποίησης θυρών δικτύου. Η απενεργοποίηση όλων των δικτύων θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής.	Bluetooth®: Απενεργοποιήστε εκκαθαρίζοντας τη λίστα σύζευξης πατώντας και κρατώντας πατημένα το κουμπί Bluetooth® για 10 δευτερόλεπτα. Ενεργοποίηση μέσω σύζευξης με ένα Πηγή Bluetooth®.	

Για την Ευρώπη:

Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας 2400 έως 2483,5 MHz.  
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης μικρότερη από 20 dBm EIRP.

## Κανονισμός διαχείρισης για συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος

### Άρθρο XII

Σύμφωνα με τον «Κανονισμό Διαχείρισης Συσκευών Ραδιοσυχνότητας Χαμηλής Ισχύος» χωρίς άδεια που χορηγείται από τον ΝCC, οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή χρήστης δεν επιτρέπεται να αλλάξει συχνότητα, να βελτιώσει την ισχύ εκπομπής ή να τροποποιήσει το αρχικό χαρακτηριστικό καθώς και την απόδοση σε εγκεκριμένες συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος.

### Άρθρο XIV

Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος δεν επηρεάζουν την ασφάλεια των αεροσκαφών ούτε παρεμποδίζουν τις νόμιμες επικοινωνίες. Εάν βρεθεί, ο χρήστης θα σταματήσει αμέσως τη λειτουργία του έως ότου δεν επιτευχθεί παρεμβολή. Ως εν λόγω νόμιμες επικοινωνίες νοούνται οι ραδιοεπικοινωνίες που λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο περί τηλεπικοινωνιών.

Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος πρέπει να είναι ευάλωτες σε παρεμβολές νόμιμων επικοινωνιών ή ακτινοβολούμενων διατάξεων ραδιοκυμάτων ISM.

**MHN** επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου από αυτήν τη συσκευή. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης της Bose ή με άλλον εξειδικευμένο επαγγελματία για κατάργηση.



**Απορρίψτε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην αποτεφρώνετε.**

⚠️

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή διάθεση και ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό δήμο, την υπηρεσία απόρριψης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.



Η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου σε αυτό το προϊόν πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο επαγγελματία. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης της Bose ή ανατρέξτε <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> για περισσότερες πληροφορίες.



## Κίνα Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Ονομασίες και περιεχόμενο τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών ή στοιχείων						
Όνομα εξαρτήματος	Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία					
	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές [CR(VI)]	Πολυβρωμιωμένο Διφαινυλίο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο διφαινυλαιθέρας (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	H	H
Μεταλλικά μέρη	X	H	H	H	H	H
Πλαστικά μέρη	H	H	H	H	H	H
Ηχεία	X	H	H	H	H	H
Καλώδια	X	H	H	H	H	0

Ο παρών πίνακας καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του SJ/T 11364.  
 Ο: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε όλα τα ομοιογενή υλικά για αυτό το μέρος είναι κάτω από την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.



X: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα ομοιογενή υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτό το μέρος υπερβαίνει την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

### Ταϊβάν Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Όνομα εξοπλισμού: Bose® SoundLink® Micro Bluetooth® ηχείο, Ονομασία τύπου: 423816						
Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό και τα χημικά σύμβολά τους						
Μονάδα	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές χρώμιο (Cr+6)	Πολυβρωμιωμένο διφαινύλιο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο διφαινύλιο αιθέρες (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Μεταλλικά μέρη	-	o	o	o	o	o
Πλαστικά μέρη	o	o	o	o	o	o
Ηχεία	-	o	o	o	o	o
Καλώδια	-	o	o	o	o	o

**Σημείωση 1:** Το "o" υποδηλώνει ότι η εκατοστιαία περιεκτικότητα της ουσίας που υπόκειται σε περιορισμό δεν υπερβαίνει το ποσοστό της τιμής αναφοράς της παρουσίας.

**Σημείωση 2:** Το "-" υποδηλώνει ότι η ουσία που υπόκειται σε περιορισμό αντιστοιχεί στην εξαίρεση.

### Συμπληρώστε και διατηρήστε για τα αρχεία σας

Οι σειριακοί αριθμοί και οι αριθμοί μοντέλου βρίσκονται στον μίαντα και στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Αύξων αριθμός: \_\_\_\_\_

Αριθμός μοντέλου: \_\_\_\_\_

Παρακαλούμε κρατήστε την απόδειξή σας μαζί με τον οδηγό ιδιοκτήτη σας.

Τώρα είναι μια καλή στιγμή για να δηλώσετε το προϊόν Bose. Μπορείτε εύκολα να το κάνετε αυτό πηγαίνοντας στο [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

**Ημερομηνία κατασκευής:** Το όγδοο ψηφίο στον αύξοντα αριθμό υποδεικνύει το έτος κατασκευής. Το "1" είναι το 2011 ή το 2021.

**Κίνα Εισαγωγέας:** Bose Electronics (Σαγκάη) Company Limited, Μέρος Γ, Εργοστάσιο 9, No. 353 North Riyang Road, Κίνα (Σαγκάη) Πιλοτική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών

**Εισαγωγέας ΕΕ:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Ολλανδία

**Ταϊβάν Εισαγωγέας:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Αριθμός τηλεφώνου: +886-2-2514 7676

**Μεξικό Εισαγωγέας:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Αριθμός τηλεφώνου: +5255 (5202) 3545

**Εισαγωγέας Ηνωμένου Βασιλείου:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME3 4QZ, Ηνωμένο Βασίλειο

**Εκτίμηση εισαγωγής:** 5V  $\pm$  1.5A

**Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης:** 0 ° C - 50 ° C (32 ° F - 122 ° F)

**Εύρος θερμοκρασίας εκφόρτισης:** -4 ° F - 158 ° F (-20 ° C - 70 ° C)

### Πληροφορίες ασφαλείας

! Αυτό το προϊόν έχει τη δυνατότητα αυτόματης λήψης ενημερώσεων ασφαλείας από την Bose όταν συνδέεται στην εφαρμογή Bose Connect. Για να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης προϊόντος στην εφαρμογή Bose Connect. **Εάν δεν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, θα είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας που διαθέτει η Bose μέσω [btu.Bose.com](http://btu.Bose.com)**

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

---

Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple και το Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Οι επωνυμίες Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth® SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Bose Corporation γίνεται κατόπιν άδειας.

Οι επωνυμίες Bose και SoundLink είναι σήματα κατατεθέντα της Bose Corporation.

Έδρα Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Κανένα μέρος αυτού του έργου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

## Εφαρμογή Bose® Connect

Τι μπορώ να κάνω με την εφαρμογή Bose Connect; ..... 9

## Τι περιέχει το κουτί

Περιεχόμενα ..... 10

## Φορητότητα ηχείου

Διαμορφώσεις ιμάντων ..... 11

Αντοχή στο νερό και τη σκόνη ..... 11

## Στοιχεία ελέγχου ηχείων

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ..... 13

Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης ..... 13

Απενεργοποιήστε το χρονόμετρο αυτόματης απενεργοποίησης ..... 13

Λειτουργίες ηχείων ..... 14

Λειτουργίες αναπαραγωγής πολυμέσων και έντασης ήχου ..... 14

Λειτουργίες κλήσης ..... 15

Πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο ..... 16

## Μπαταρία

Φόρτιση του ηχείου ..... 17

Χρόνος φόρτισης ..... 17

Ακούστε τη στάθμη της μπαταρίας ..... 18

Λειτουργία προστασίας μπαταρίας ..... 18

## Δείκτες κατάστασης

Ένδειξη Bluetooth® ..... 19

Ενδείξεις μπαταρίας ..... 20

## Φωνητικές υποδείξεις

Προεγκατεστημένες γλώσσες ..... 21

Αλλαγή γλώσσας ..... 21

Απενεργοποίηση φωνητικών μηνυμάτων ..... 21



### **Συνδέσεις Bluetooth**

Συνδέστε την κινητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose® Connect (συνιστάται)..... 22

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το κουμπί *Bluetooth* μενού στην κινητή συσκευή σας 23

Αποσύνδεση κινητής συσκευής ..... 24

Επανασύνδεση κινητής συσκευής ..... 24

### **Πολλαπλές συνδέσεις Bluetooth**

Σύνδεση πρόσθετης κινητής συσκευής..... 25

Αναγνώριση συνδεδεμένων κινητών συσκευών ..... 25

Εναλλαγή μεταξύ δύο συνδεδεμένων κινητών συσκευών..... 25

Επανασύνδεση κινητής συσκευής που είχε συνδεθεί προηγουμένως ..... 26

Εκκαθάριση της λίστας σύζευξης ηχείων ..... 26

### **Κοινή χρήση ήχου μεταξύ ηχείων Bose**

Σύζευξη των ηχείων με χρήση της εφαρμογής Bose Connect (συνιστάται) ..... 27

Μη αυτόματη σύζευξη των ηχείων ..... 27

Λειτουργία πάρτι ..... 27

Στερεοφωνική λειτουργία ..... 29

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας γκρουπ και στερεοφωνικής λειτουργίας ..... 29

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πάρτι ή τη στερεοφωνική λειτουργία..... 29

### **Φροντίδα και συντήρηση**

Καθαρίστε το ηχείο ..... 30

Ανταλλακτικά και αξεσουάρ ..... 30

Περιορισμένη εγγύηση ..... 30

### **Αντιμέτωπιση προβλημάτων**

Κοινές λύσεις ..... 31

Επαναφορά του ηχείου σας ..... 33

---

Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect για να διατηρείτε το λογισμικό σας ενημερωμένο, να εξατομικεύετε τις ρυθμίσεις των ηχείων σας, να διαχειρίζεστε εύκολα τις *συνδέσεις Bluetooth* και να αποκτάτε πρόσβαση σε νέες λειτουργίες.

## Τι μπορώ να κάνω με την εφαρμογή Bose Connect;


- Συνδεθείτε εύκολα και κάντε εναλλαγή μεταξύ πολλών κινητών συσκευών με ένα μόνο πάτημα.
- Προσαρμόστε την εμπειρία των ηχείων σας:
  - Ονομάστε τον ομιλητή σας.
  - Επιλέξτε μια γλώσσα φωνητικής προτροπής ή απενεργοποιήστε τις φωνητικές εντολές.
  - Ρυθμίστε το χρονόμετρο αυτόματης απενεργοποίησης.
- Πραγματοποιήστε σύζευξη δύο ηχείων Bose για αναπαραγωγή στη λειτουργία Party ή στη λειτουργία Stereo. Ανατρέξτε στο Bose Συνδέστε την εφαρμογή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.
- Βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.



## Περιεχόμενα

---

Επιβεβαιώστε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέρη:

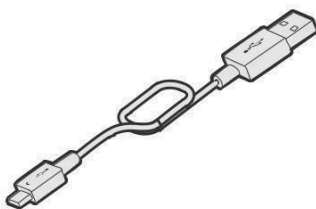

Bose® SoundLink® Micro *Bluetooth* μεγάφωνο Καλώδιο USB


**Σημείωση:** Εάν κάποιο μέρος του προϊόντος έχει υποστεί ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Bose ή την εξυπηρέτηση πελατών της Bose. Επισκεφθείτε: [global.Bose.com/Support/Micro](http://global.Bose.com/Support/Micro)

---

## Διαμορφώσεις ιμάντων

---

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ιμάντα για εύκολη μεταφορά του ηχείου. Για να ασφαλίσετε το ηχείο, συνδέστε το σε ένα αντικείμενο, όπως τιμόνι ποδηλάτου ή λουράκι σακιδίου.

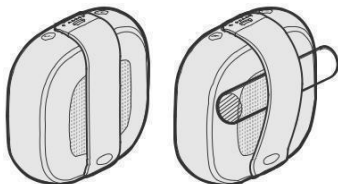

---

## Αντοχή στο νερό και τη σκόνη

---

Το ηχείο σας είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό στις πιτσιλιές και στη σκόνη. Έχει βαθμολογία IP64 και IP67.

Μπορείτε να βυθίσετε το ηχείο στο νερό για έως και 30 λεπτά σε βάθος 1 m (3,2 ft.). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ντους και στη βροχή ή το χιόνι.


### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ:

- ΜΗΝ βυθίζετε αυτό το ηχείο σε οποιαδήποτε πισίνα νερού βαθύτερη από 1 m (3,2 ft.).
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε το ηχείο ενώ είναι βρεγμένο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηχείο.



Τα χειριστήρια βρίσκονται στο επάνω και εξωτερικό άκρο του ηχείου. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

Μείωση έντασης ήχου  
Αύξηση έντασης ήχου

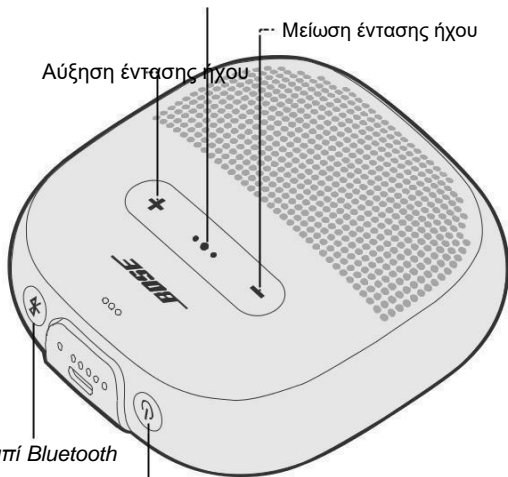

Κουμπί Bluetooth


Κουμπί λειτουργίας




---

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

---

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας .

Οι ενδείξεις μπαταρίας ανάβουν σταθερά λευκά.

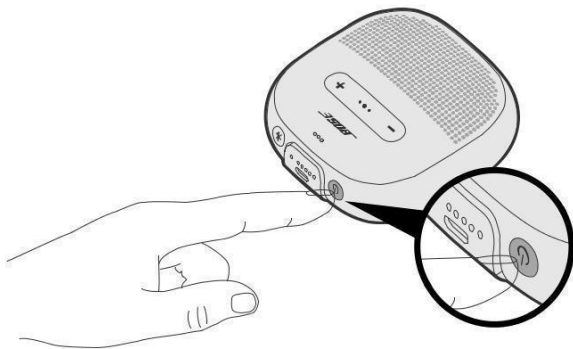

---

## Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης

---

Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης εξοικονομεί την μπαταρία όταν το ηχείο λειτουργεί με μπαταρία δύναμη. Το ηχείο απενεργοποιείται όταν ο ήχος έχει σταματήσει και τα κουμπιά δεν έχουν πατηθεί για 20 λεπτά.

**Σημείωση:** Για να προσαρμόσετε τον χρόνο που απαιτείται για την αυτόματη απενεργοποίηση του ηχείου σας, χρησιμοποιήστε το κουμπί Εφαρμογή Bose® Connect.

## Απενεργοποιήστε το χρονόμετρο αυτόματης απενεργοποίησης

Πατήστε παρατεταμένα το **+** και το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών **•••** ταυτόχρονα.

Θα ακούσετε "Η αυτόματη απενεργοποίηση απενεργοποιήθηκε".

Επαναλάβετε για να ενεργοποιήσετε ξανά το χρονόμετρο αυτόματης απενεργοποίησης.

**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο αυτόματης απενεργοποίησης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Connect.

# Λειτουργίες ηχείων

## Λειτουργίες αναπαραγωγής πολυμέσων και έντασης ήχου




Λειτουργία	Τι να κάνετε
Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
Μετάβαση προς τα εμπρός	Τύπος δύο φορές γρήγορα.
Μετάβαση προς τα πίσω	Τύπος τρεις φορές γρήγορα.
Αύξηση έντασης ήχου	Πατήστε +.
Μείωση έντασης ήχου	Πατήστε -.



## Λειτουργίες κλήσης

Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

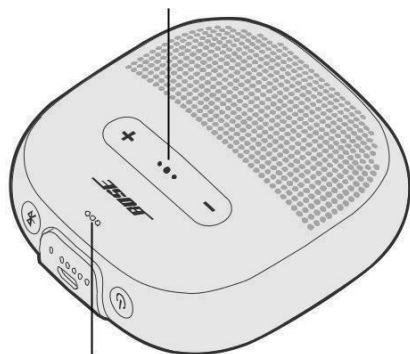

Μικρόφωνο

Λειτουργία	Τι να κάνετε
Απάντηση κλήσης	Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
Τερματισμός κλήσης	Τύπος
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	Πατήστε για ένα παρατεταμένα δευτερόλεπτο.
Απαντήστε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση και θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε
Απόρριψη δεύτερης εισερχόμενης κλήσης και μείνετε στην τρέχουσα κλήση	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα για ένα δευτερόλεπτο
Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων	Με δύο ενεργές κλήσεις, πατήστε δύο φορές γρήγορα.
Πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο για πραγματοποίηση κλήσης	Αν και δεν βρίσκεστε σε κλήση, πατήστε παρατεταμένα για ένα δευτερόλεπτο. Η κινητή συσκευή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο. Παραπέμπω στον οδηγό κατόχου της συσκευής σας για περισσότερες πληροφορίες.
Σίγαση/κατάργηση σίγασης κλήσης	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε + και - ταυτόχρονα.

---

## Ειδοποιήσεις φωνητικής προτροπής

Το ηχείο σας αναγνωρίζει τους εισερχόμενους καλούντες που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα επαφών σας.

Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στη σελίδα 21.

**Σημείωση:** Η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων φωνητικών μηνυμάτων απενεργοποιεί επίσης τα φωνητικά μηνύματα.

---


## Πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο

Το μικρόφωνο του ηχείου λειτουργεί ως επέκταση του μικροφώνου στην κινητή συσκευή σας.

Χρησιμοποιώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών ●●● στο ηχείο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες φωνητικού ελέγχου στη συσκευή σας για να πραγματοποιήσετε/λάβετε κλήσεις ή να ζητήσετε από το Siri ή τον Βοηθό Google να αναπαράγει μουσική, να σας πει τον καιρό, να σας δώσει τη βαθμολογία ενός παιχνιδιού και πολλά άλλα.

Πατήστε παρατεταμένα για ●●● πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο στη συσκευή σας. Ακούτε έναν ήχο που υποδεικνύει ότι ο φωνητικός έλεγχος είναι ενεργός.


Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

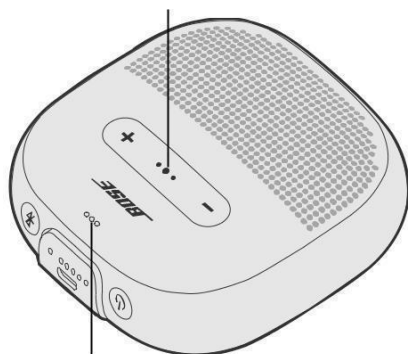

Μικρόφωνο

## Φόρτιση του ηχείου

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή USB.

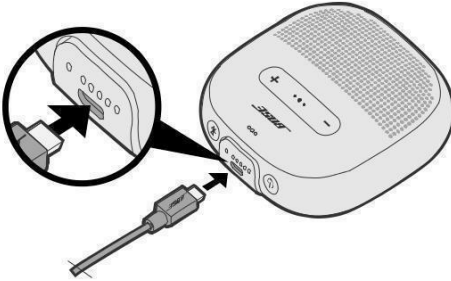

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε φορτιστή τοίχου ή υπολογιστή που είναι ενεργοποιημένος.

Κατά τη φόρτιση, η τελευταία αναμμένη ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, και οι πέντε ενδείξεις μπαταρίας ανάβουν σταθερά λευκά.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε το ηχείο ενώ είναι βρεγμένο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηχείο.

## Χρόνος φόρτισης

Περιμένετε έως και τέσσερις ώρες για να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία. Η πλήρης φόρτιση τροφοδοτεί το ηχείο για έως και έξι ώρες.

---

## Ακούστε τη στάθμη της μπαταρίας

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το ηχείο, ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει τη στάθμη της μπαταρίας. Όταν το ηχείο χρησιμοποιείται, ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει εάν η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί.

Για να ακούσετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (1) μέχρι να ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα.

**Σημείωση:** Για να ελέγξετε οπτικά την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα <sup>1</sup> κατά την προβολή των ενδείξεων μπαταρίας (βλ. σελίδα 20).

---

## Λειτουργία προστασίας μπαταρίας

Όταν η μπαταρία των ηχείων σας έχει εξαντληθεί (0%) ή το ηχείο σας είναι αποσυνδεδεμένο και αχρησιμοποίητο για περισσότερες από τρεις ημέρες (με υπολειπόμενο φορτίο μικρότερο από 10%), εισέρχεται σε λειτουργία προστασίας μπαταρίας. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο σας, συνδέστε το σε έναν φορτιστή τοίχου ή έναν υπολογιστή που είναι ενεργοποιημένος.

Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε το ηχείο σας σε δροσερό μέρος.


**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αποθηκεύετε το ηχείο σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα όταν είναι πλήρως φορτισμένο ή με υπολειπόμενη φόρτιση μικρότερη από 10 τοις εκατό.

Οι ενδείξεις *Bluetooth* και μπαταρίας βρίσκονται στην εξωτερική άκρη του ηχείου.

## Ένδειξη *Bluetooth*

Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης μιας κινητής συσκευής.

Ένδειξη *Bluetooth*

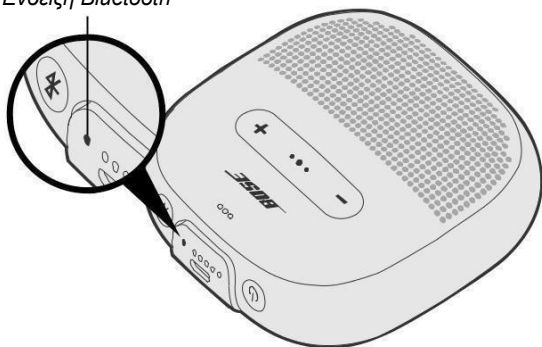


Δραστηριότητα δείκτη	Κατάσταση συστήματος
Αναβοσβήνει μπλε	Έτοιμο για σύνδεση
Αναβοσβήνει λευκό	Σύνδεση
Συμπαγές λευκό	Συνεχόμενος
Συμπαγές μπλε	Επιλέξτε γλώσσα

## Ενδείξεις μπαταρίας


Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Ενδείξεις μπαταρίας

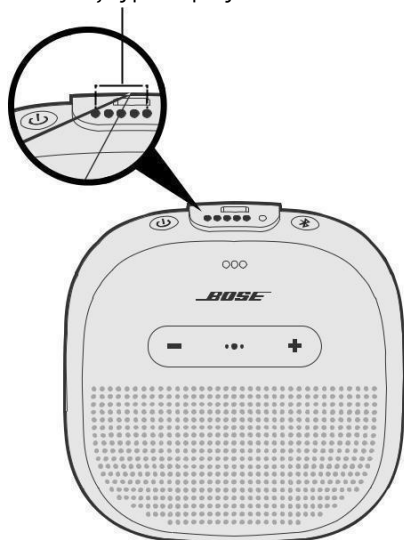

Δραστηριότητα δείκτη	Ποσοστό χρέωσης
●○○○○	0% - 20%
●●○○○	20% - 40%
●●●○○	40% - 60%
●●●●○	60% - 80%
●●●●●	80% - 100%

### Σημειώσεις:

- Κατά τη φόρτιση, η τελευταία αναμμένη ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα. Όταν το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο, όλες οι ενδείξεις μπαταρίας ανάβουν σταθερά λευκά.
- Για να ελέγξετε οπτικά τη στάθμη της μπαταρίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας κατά την **I** προβολή τις ενδείξεις μπαταρίας. 
- Αν είναι συνδεδεμένη σε συσκευή Apple, η συσκευή εμφανίζει τη στάθμη μπαταρίας του ηχείου κοντά στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και στο κέντρο γνωστοποιήσεων.

---

Τα φωνητικά μηνύματα σας καθοδηγούν στη διαδικασία σύνδεσης Bluetooth, ανακοινώνουν τη στάθμη της μπαταρίας και αναγνωρίζουν τις συνδεδεμένες συσκευές. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα φωνητικά μηνύματα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο ηχείο σας.

**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε εύκολα φωνητικά μηνύματα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose® Connect.

## Προεγκατεστημένες γλώσσες

---

Οι ακόλουθες γλώσσες είναι προεγκατεστημένες στο ηχείο σας:

- Αγγλικά
- Ιαπωνικά
- Ολλανδικά
- Ισπανικά
- Κορεατικά
- Ρωσικά
- Γαλλικά
- Ιταλικά
- Πολωνικά
- Γερμανικά
- Πορτογαλικά
- κά
- Μανταρίνι
- Σουηδικά

## Αλλαγή γλώσσας

---

Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο για πρώτη φορά, τα φωνητικά μηνύματα είναι στα Αγγλικά.

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών ●●● και **ταυτόχρονα** μέχρι να ακούσετε τη φωνητική προτροπή για την επιλογή πρώτης γλώσσας.
2. Πατήστε **+** ή **-** για να μετακινηθείτε στη λίστα γλωσσών.
3. Όταν ακούσετε τη γλώσσα σας, πατήστε παρατεταμένα για ●●● να επιλέξετε.

## Απενεργοποίηση φωνητικών μηνυμάτων

---

Πατήστε παρατεταμένα το **+** και **ταυτόχρονα** μέχρι να ακούσετε "απενεργοποίηση φωνητικών προτροπών". **Σημείωση:** Επαναλάβετε για να ενεργοποιήσετε ξανά τα φωνητικά μηνύματα.


---

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να μεταδίδετε μουσική μέσω ροής από κινητές συσκευές, όπως smartphone, tablet και φορητούς υπολογιστές. Για να μπορέσετε να κάνετε ροή μουσικής από μια συσκευή, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή με το ηχείο σας.

## Συνδέστε την κινητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose® Connect (συνιστάται)

---

Με το ηχείο ενεργοποιημένο, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect και ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης στην οθόνη.

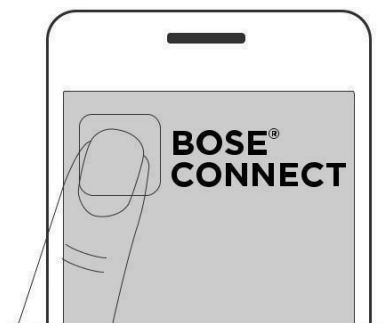

Μόλις συνδεθείτε, θα ακούσετε "Συνδέθηκε στο <όνομα κινητής συσκευής>" και η ένδειξη *Bluetooth* ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.




---

## Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το μενού *Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας

---


1. Με το ηχείο ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί *Bluetooth* μέχρι να ακούσετε "Έτοιμο για σύνδεση" και το εικονίδιο *Bluetooth* Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

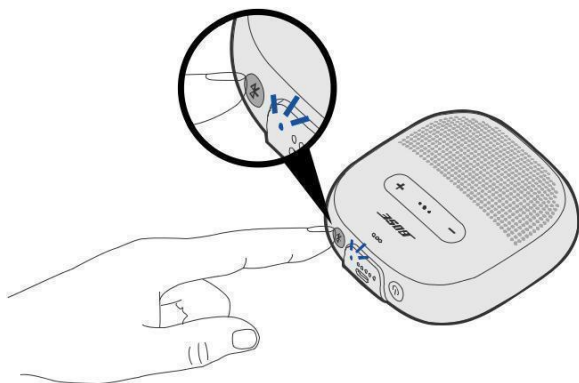

2. Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία *Bluetooth*.

**Συμβουλή:** Η λειτουργία *Bluetooth* βρίσκεται συνήθως στο μενού Ρυθμίσεις.

3. Επιλέξτε το ηχείο σας από τη λίστα συσκευών.

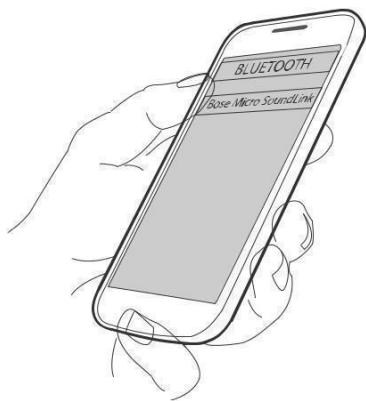

Μόλις συνδεθείτε, θα ακούσετε "Συνδέθηκε με <όνομα κινητής συσκευής>" και το *Bluetooth*  
Η ένδειξη ανάβει συμπαγές λευκό.

**Συμβουλή:** Αναζητήστε το όνομα που εισαγάγατε για το ηχείο σας στην εφαρμογή Bose® Connect.

---

## Αποσύνδεση κινητής συσκευής

---

Απενεργοποιήστε τη *λειτουργία Bluetooth* στη συσκευή σας.

**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose® Connect.

## Επανασύνδεση κινητής συσκευής

---

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το ηχείο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τις δύο πιο πρόσφατα συνδεδεμένες συσκευές.

**Σημείωση:** Οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται εντός εμβέλειας (30 πόδια ή 9 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένες.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε επιπλέον συσκευές με το ηχείο σας. Αυτές οι *συνδέσεις Bluetooth* είναι

ελέγχεται με το κουμπί *Bluetooth*. ✖️ Τα φωνητικά μηνύματα σας καθοδηγούν στον έλεγχο πολλαπλών συνδέσεων. Πριν συνδέσετε μια πρόσθετη κινητή συσκευή, βεβαιωθείτε ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

**Φιλοδώρημα:** Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε εύκολα πολλές συνδεδεμένες συσκευές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose® Connect.

## Σύνδεση πρόσθετης κινητής συσκευής

---

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και οκτώ συζευγμένες συσκευές στη λίστα ζεύξης ηχείων και το ηχείο σας μπορεί να συνδεθεί ενεργά σε δύο συσκευές ταυτόχρονα.

Για να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, κατεβάστε την εφαρμογή Bose® Connect (βλ. σελίδα 22) ή χρησιμοποιήστε το *μενού Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας (βλ. σελίδα 23).

**Σημείωση:** Μπορείτε να αναπαράγετε ήχο μόνο από μία συσκευή κάθε φορά.

## Αναγνώριση συνδεδεμένων κινητών συσκευών

---

Πατήστε ✖️ για να ακούσετε ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες αυτήν τη στιγμή.


## Εναλλαγή μεταξύ δύο συνδεδεμένων κινητών συσκευών

---

1. Παύση ήχου στην πρώτη συσκευή σας.
2. Αναπαραγωγή ήχου στη δεύτερη συσκευή σας.

## Επανασύνδεση κινητής συσκευής που είχε συνδεθεί προηγουμένως

---

1. Πατήστε το κουμπί *Bluetooth* κουμπί  για να ακούσετε ποια συσκευή είναι συνδεδεμένη.
2. Πατήστε ξανά εντός τριών δευτερολέπτων για να συνδεθείτε στην επόμενη συσκευή στη λίστα ζεύξης ηχείων.
3. Επαναλάβετε μέχρι να ακούσετε το σωστό όνομα συσκευής.
4. Αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

## Εκκαθάριση της λίστας σύζευξης ηχείων

---

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ~~*Bluetooth*~~ για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε "*Bluetooth* Η λίστα συσκευών εκκαθαρίστηκε" και το εικονίδιο *Bluetooth* Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
2. Διαγράψτε το ηχείο σας από τη λίστα *Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας. Όλες οι συσκευές έχουν διαγραφεί και το ηχείο είναι έτοιμο για σύνδεση.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα ηχεία Bose® μεταξύ τους για αναπαραγωγή στις ακόλουθες λειτουργίες:

- Λειτουργία γκρουπ (το αριστερό και το δεξί ηχείο παίζουν μαζί)
- Στερεοφωνική λειτουργία (το αριστερό και το δεξί ηχείο παίζουν ξεχωριστά)

Μπορείτε να το ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Connect (συνιστάται) ή τα κουμπιά ελέγχου ηχείων.

Ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου της Bose για να προσδιορίσετε εάν το δευτερεύον ηχείο σας υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

## Σύζευξη των ηχείων χρησιμοποιώντας το κουμπί Εφαρμογή Bose Connect (συνιστάται)

---



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect.


## Μη αυτόματη σύζευξη των ηχείων

---

Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Bose Connect, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

### Λειτουργία πάρτι



1. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ηχεία είναι ενεργοποιημένα.
2. Βεβαιωθείτε ότι ένα ηχείο είναι συνδεδεμένο στην κινητή συσκευή σας.
3. Στο ηχείο που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί* Bluetooth  και  ταυτόχρονα.

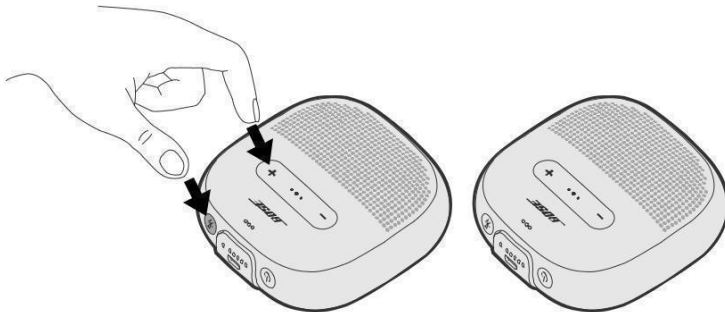


4. Αφήστε τα κουμπιά όταν ακούσετε "Πατήστε τα κουμπιά Bluetooth και μείωσης έντασης ταυτόχρονα σε μια δεύτερη συσκευή Bose".

## ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΗΧΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ BOSE ΗΧΕΙΩΝ ΣΑΣ

---

5. Στο άλλο ηχείο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το *κουμπί* Bluetooth  και  ταυτόχρονα.

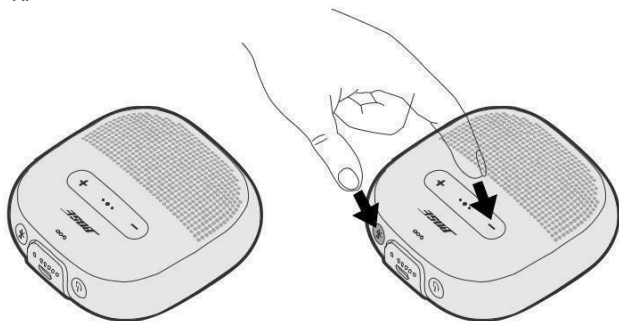

6. Αφήστε τα κουμπιά όταν το ηχείο εκπέμπει έναν ήχο.


Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα, ακούτε "Party mode" και από τα δύο ηχεία ταυτόχρονα. Η λειτουργία Party είναι ενεργοποιημένη και τώρα μπορείτε να αναπαράγετε ήχο από κοινού χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας.


7. Για βέλτιστη εμπειρία, τοποθετήστε τα ηχεία σας:

- Στο ίδιο δωμάτιο ή εξωτερικό χώρο
- Επομένως, δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους

**Σημείωση:** Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κινητή συσκευή, την απόσταση και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

## Στερεοφωνική λειτουργία

1. Διαμορφώστε τα ηχεία σας για τη λειτουργία Party (βλ. σελίδα 27).
2. Σε ένα ηχείο, πατήστε το **κουμπί Bluetooth**  και **+** ταυτόχρονα.

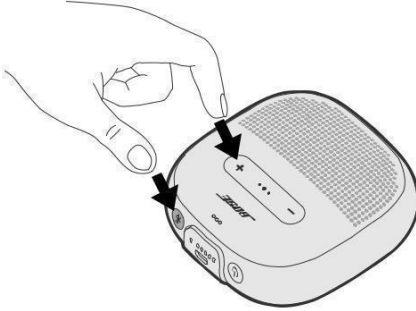

3. Αφήστε τα κουμπιά όταν ακούσετε "Στερεοφωνική λειτουργία".  
Ακούτε "Αριστερά" από το αριστερό ηχείο και "Δεξιά" από το δεξί ηχείο.  
Η στερεοφωνική λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και τώρα μπορείτε να αναπαράγετε ήχο στερεοφωνικά χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας.

4. Για βέλτιστη εμπειρία, τοποθετήστε τα ηχεία σας:
  - Στο ίδιο δωμάτιο ή εξωτερικό χώρο
  - Σε απόσταση 10 ποδιών το ένα από το άλλο, χωρίς εμπόδια
  - Έτσι ώστε η απόστασή σας από κάθε ηχείο να είναι ίση

**Σημείωση:** Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή, την απόσταση και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

## Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας γκρουπ και στερεοφωνικής λειτουργίας

---

Σε οποιοδήποτε ηχείο, πατήστε  και **+** ταυτόχρονα.

## Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πάρτι ή τη στερεοφωνική λειτουργία

---

Απενεργοποιήστε το δεύτερο ηχείο.

## Καθαρίστε το ηχείο

---

Το ηχείο σας ενδέχεται να απαιτεί περιοδικό καθαρισμό.

- Καθαρίστε την επιφάνεια του ηχείου με ένα μαλακό, υγρό πανί (μόνο νερό).
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, χημικά ή διαλύματα καθαρισμού που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά.

## Ανταλλακτικά και αξεσουάρ

---

Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά και αξεσουάρ μέσω της εξυπηρέτησης πελατών της Bose. Επισκεφθείτε: [global.Bose.com/Support/Micro](http://global.Bose.com/Support/Micro)

## Περιορισμένη εγγύηση

---

Το ηχείο σας καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση.

Για να δηλώσετε το προϊόν σας, επισκεφθείτε [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) για οδηγίες. Η αποτυχία εγγραφής δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα περιορισμένης εγγύησης.



# Κοινές λύσεις

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το ηχείο σας:

- Ενεργοποιήστε το ηχείο (βλ. σελίδα 13).
- Ελέγξτε την κατάσταση των δεικτών κατάστασης (βλέπε σελίδα 19).
- Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει *τεχνολογία Bluetooth* (βλ. σελίδα 23).
- Φορτίστε την μπαταρία (βλ. σελίδα 17).
- Αυξήστε την ένταση ήχου στο ηχείο, τη συσκευή και την εφαρμογή μουσικής.
- Μετακινήστε τη συσκευή σας πιο κοντά στο ηχείο και μακριά από παρεμβολές ή εμπόδια.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή (βλ. σελίδα 25).

Εάν δεν μπορέσατε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τα συμπτώματα και τις λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

Επισκεφθείτε: [global.Bose.com/Support/Micro](http://global.Bose.com/Support/Micro)

Σύμπτωμα	Λύση
Χωρίς ρεύμα (μπαταρία)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η μπαταρία μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία προστασίας ή να είναι αποφορτισμένη. Συνδέστε το δικό σας ηχείο σε φορτιστή τοίχου ή υπολογιστή που είναι ενεργοποιημένος.</li></ul>
Το ηχείο δεν συνδέεται με κινητή συσκευή	<ul style="list-style-type: none"><li>• Στη συσκευή σας:<ul style="list-style-type: none"><li>– Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία <i>Bluetooth</i>.</li><li>– Διαγράψτε το ηχείο σας από τη λίστα <i>Bluetooth</i> στη συσκευή σας</li></ul>Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 25).</li><li>• Συνδέστε μια διαφορετική συσκευή (βλ. σελίδα 26).</li><li>• Επισκεφθείτε: <a href="http://global.Bose.com/Support/Micro">global.Bose.com/Support/Micro</a> για να δείτε βίντεο οδηγιών.</li><li>• Διαγράψτε τη λίστα σύζευξης ηχείων (βλ. σελίδα 26).</li><li>• Συνδεθείτε ξανά.</li></ul>
Τα ηχεία Bose® δεν το κάνουν Μη αυτόματη σύζευξη	<ul style="list-style-type: none"><li>• Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect για έναν επιπλέον τρόπο σύζευξης τα ηχεία Bose.</li><li>• Το δεύτερο ηχείο ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη λειτουργία στερεοφωνικού ή πάρτι.</li><li>• Ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου ηχείων Bose.</li></ul>
Χωρίς ήχο	<ul style="list-style-type: none"><li>• Βεβαιωθείτε ότι τα φωνητικά μηνύματα είναι ενεργοποιημένα. Πατήστε το <i>κουμπί Bluetooth</i> για να ακούσετε τη συνδεδεμένη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστή συσκευή.</li><li>• Χρησιμοποιήστε διαφορετική πηγή μουσικής.</li><li>• Συνδέστε μια διαφορετική κινητή συσκευή (βλ. σελίδα 25).</li><li>• Εάν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές, διακόψτε τον ήχο στην πρώτη συσκευή και</li></ul>

Αναπαραγωγή ήχου στην άλλη συσκευή.

- Εάν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές, μετακινήστε τις συσκευές εντός εμβέλειας το ηχείο (30 πόδια ή 9 μέτρα).

## ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ



Σύμπτωμα	Λύση
Κακή ποιότητα ήχου	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χρησιμοποιήστε διαφορετική πηγή μουσικής.</li> <li>• Συνδέστε μια διαφορετική συσκευή.</li> <li>• Αποσυνδέστε τη δεύτερη συσκευή.</li> <li>• Απενεργοποιήστε τυχόν λειτουργίες βελτίωσης ήχου στη συσκευή ή εφαρμογή μουσικής.</li> </ul>
Το ηχείο δεν φορτίζει	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος στο καλώδιο είναι σωστά ευθυγραμμισμένος με Ο σύνδεσμος στο ηχείο.</li> <li>• Δοκιμάστε μια άλλη πηγή φόρτισης.</li> <li>• Ασφαλίστε και τα δύο άκρα του καλωδίου USB.</li> <li>• Εάν το ηχείο σας έχει εκτεθεί σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, Αφήστε το να επιστρέψει σε θερμοκρασία δωματίου και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να το φορτίσετε ξανά.</li> <li>• Επαναφέρετε το ηχείο σας (βλ. σελίδα 33).</li> </ul>
Το μικρόφωνο δεν παίρνει Ήχος	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα του μικροφώνου στο επάνω μέρος του ηχείου είναι δεν έχει αποκλειστεί.</li> <li>• Δοκιμάστε ένα άλλο τηλεφώνημα.</li> <li>• Δοκιμάστε μια άλλη συμβατή συσκευή.</li> <li>• Εάν το ηχείο εκτέθηκε σε νερό, στεγνώστε το και δοκιμάστε ξανά.</li> </ul>
Κινητή συσκευή όχι Απάντηση στο κουμπί Πρέσες	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για λειτουργίες πολλαπλού πατήματος χρησιμοποιώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών Αλλάξτε την ταχύτητα των πιέσεων.</li> <li>• Τα πλήρη χειριστήρια ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένα μοντέλα.</li> <li>• Δοκιμάστε μια άλλη συμβατή συσκευή.</li> </ul>

---

## Επαναφορά του ηχείου σας

---

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφει τις συνδεδεμένες συσκευές και τις ρυθμίσεις γλώσσας από το ηχείο σας και τις επιστρέφει στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο σας.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας  για 10 δευτερόλεπτα. Το ηχείο απενεργοποιείται.
3. Πατήστε .

Η ένδειξη *Bluetooth* ανάβει με μπλε χρώμα και ακούτε "Ετοιμο για σύνδεση. Για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση, κατεβάστε την εφαρμογή Bose® Connect" (βλ. σελίδα 22).


ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

**AUDIOGROUP®**

**AUDIO GROUP GREECE B.V.**

 +30 210 6721200

 [info@aggbv.gr](mailto:info@aggbv.gr)

 Λεωφόρος Μεσογείων 321, Χαλάνδρι, 152 31, Αθήνα, Ελλάδα

 [www.audiogroup.com.gr](http://www.audiogroup.com.gr)



791854-0010

***BOSE***

©2021 Bose Corporation 100 The  
Mountain Road Framingham, MA  
01701-9168 ΗΠΑ AM791854 Rev. 06